

# 無線LANアダプタ お取り扱い説明書兼保証書 3R-KCWLAN02マニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。


## セットアップをおこなう前に

この度は本製品をお求めいただきありがとうございます。無線LANアダプタ本体とセットアップCDを使用する前に以下の点をご確認ください。

- 本書ではWindows標準の無線ユーティリティを使用した場合を例としてセットアップ手順を記載しております。無線LANでの接続には別途無線LANルーターなどの無線アクセスポイントを提供する機器が必要です。
  - 無線アクセスポイントへの接続時、通常パスワードなどの設定情報が必要となります。接続したいアクセスポイントのパスワードなどを合わせてご準備ください。
  - パソコンに他社製無線LANアダプタが接続されている場合や他社製のユーティリティがインストールされていると正常に動作しない場合がございます。この場合は他社の無線LANアダプタを取り外す、または他社製ユーティリティのアンインストールを実施した後に本製品のセットアップを行ってください。
- 本書には安全上の注意事項などが記載されておりますので、使用を開始する前に本書をお読みになってから使用を始めてください。

11n対応b/g 150Mbps対応で、世界最小クラス！  
高速で快適なインターネット接続が可能！

## 接続イメージ

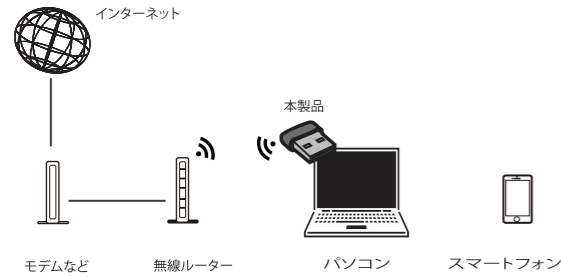

## セットアップしよう (Windows 8.1/8/7 編)

※本製品は、インストール終了後取り付けてください。先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は「キャンセル」をクリックして、本製品を取り外してください。

パソコンを起動して、付属のCDをセットします。しばらくすると、「MTK Driver V2.0」以下の項目が表示されます。表示されない場合は、以下の項目をお試しください。

1 「マイコンピュータ」を開き以下の画面が表示されます。「DVDドライブ」をクリックします。

2 「現在ディスクにあるファイル」が表示されたら「Windows Driver」をクリックします。

3 「Ralink Driver.exe」のアイコンをクリックしてください。

4 「ユーザーアカウント制御」が表示されたら「はい」をクリックします。

5 「使用許諾契約」と表示されたら、「使用許諾契約の全条項に同意します(A)」をクリックします。「次へ(N)」をクリックします。

6 「セットアップタイプ」と表示されたら「インストールドライバのみ」をクリックします。「次へ」をクリックします。

7 「プログラムのインストール準備完了」と表示されたら「インストール」をクリックします。

8 「セットアップステータス」と表示されたらインストールが終わるのを待ちます。

9 「Windowsセキュリティ」と表示されたら、「インストール (I)」をクリックします。

10 「セットアップステータス」と表示されたらインストールが終わるのを待ちます。

11 インストールが完了するとその旨を表示したメッセージが表示されます。「完了」をクリックしてインストールプログラムを閉じ、CDを取り外してください。

## 本製品の取り付け

1 本製品をパソコンのUSBポートに取り付けます。

2 本製品が認識するとLEDが点きます。

●本製品がうまく認識しないときは、別のUSBポートに取り付けていただくが、再度インストールをお試しください。

## セットアップしよう (Windows 8.1/8 編)

1 セットアップ終了後デスクトップのタスクバーにワイヤレス接続のアイコンが表示されます。これをクリックすると見つかったアクセスポイントが表示されます。※一覧に接続したいアクセスポイントがLEDが青色で点滅していることを確認します。

2 接続したいアクセスポイントが見つかったら、その項目の「接続」をクリックします。

※ 接続するアクセスポイントやパスワードが不明な場合は、無線LANルータ（親機）の設定資料をご確認ください。

3 接続するアクセスポイントの情報に合わせて「セキュリティキー」を入力し「次へ (N)」をクリックします。

4 「ホームネットワーク」と「社内ネットワーク」操作を行う場合は「はい」をクリックします。操作を行わない場合は「いいえ」をクリックします。

以上で設定は完了です。

●接続するアクセスポイントやパスワードが不明な場合は、無線LANルータ（親機）の設定資料をご確認ください。

## セットアップしよう (Windows 7/Vista 編)

1 セットアップ終了後デスクトップのタスクバーにワイヤレス接続のアイコンが表示されます。これをクリックすると見つかったアクセスポイントが表示されます。

2 接続したいアクセスポイントが見つかったら、その項目をクリックします。

※ 接続するアクセスポイントやパスワードが不明な場合は、無線LANルータ（親機）の設定資料をご確認ください。

3 接続するアクセスポイントの情報に合わせて「接続 (C)」をクリックします。

4 「ネットワーク接続」画面が表示されます。「セキュリティキー」を入力します。「OK」をクリックします。

※ 無線LANルータ（親機）の設定資料をご確認ください。

以上で設定は完了です。

## 困ったときは

●本製品のドライバがインストール出来ない場合(ランプが点灯・点灯しない)  
⇒本製品を下記の手順でアンインストールを行い、再インストールしてください。

- 付属CDを再度読み込みます、その後以下の画面が表示されます。
- 本製品をパソコンから取り外して、パソコンを再起動させます。
- 再度、本紙の「セットアップしよう」を参照して、セットアップを行います。

1 パソコンを起動し、付属のCDをセットします。しばらくすると、以下のような画面が表示されます。「以前のバージョンが見つかりました」表示されますので、「すべて削除」をクリックします。

2 以下のような画面が表示されます。「はい」をクリックします。

3 「セットアップステータス」と表示されたらアンインストールが終わるのを待ちます。


4 以下のような画面が表示されます。本製品を取り外して、パソコンを再起動を行います。再度、本紙の「セットアップしよう」を参照して、セットアップを行います。

## 内容物の確認

この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
製品には以下の内容物が収められています。

●無線LANアダプタ本体

●CD

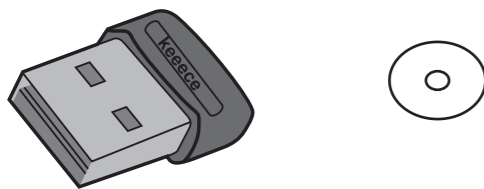

## 製品仕様

規格	IEEE802.11b/gまたはIEEE802.11n
インターフェース	USB Revision 2.0および1.1準拠
対応パソコン	*1*2*3 USB2.0または1.1規格準拠のUSBポート(タイプA)を搭載したモデル
対応OS	Windows8.1(32bit/64bit)/Windows8(32bit/64bit) Windows7(32bit/64bit)/Vista
送信周波数範囲	2.412~2.462GHz ※基本的には携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信しませんが、これらの機器が2.4GHz帯の無線を使用する場合は、混信が発生する可能性があります。
データ転送速度	IEEE802.11n,40MHz, 最大150Mbps IEEE802.11n,20MHz, 最大90Mbps IEEE802.11g, 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps IEEE802.11b, 11/5.5/2/1 Mbps
セキュリティ	WPA2,WPA,WEP 64bit/128bit
保存環境	温度:-20~70℃ 湿度:5~95%(結露なきこと)
電源電圧/消費電力	5.0V,500mA, (USBより給電)
動作環境	温度:0~50℃ 湿度:10~90%(結露なきこと)
外形寸法/重量	約4mm×12mm×21mm/ 3g

\*1 USBハブやUSB2.0インターフェースボードには対応していません。パソコンに直接接続してください。

\*2 USB1.1のみに対応したUSBポートに接続した場合、無線での通信速度はUSB1.1の転送速度(12Mbps)未満となります。

\*3 スタンバイ/休止状態には対応していません。

右へつづく

## 本製品を安全にご利用いただくために

**警告**  
本製品を安全にお使いいただくために禁止している点や注意すべき点が記載されています。  
お客様の損害を防ぐために必ずお読みになった上でご利用ください。

以下は死亡や重症など重大な事故の恐れがある内容です。

**使用中、使用直後にUSBコネクタ部に触れない。**  
接続中は本体が熱を持ちます。使用中や使用直後に本体のUSBコネクタ部に触れないでください。やけどの恐れがあります。

**ぬれ手での使用禁止**  
本体がぬれた状態や、ぬれ手で使用しないでください。感電する恐れがあります。

**分解禁止**  
製品を分解、改造しないでください。感電や火災の恐れがあります。

**本体、付属品に有機溶剤使用禁止**  
本製品や付属品の清掃にアルコールやシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。

**注意**  
以下はそれ以外に注意すべき内容です。

**乳幼児の手の届かない範囲で使用、保管。**  
本体が小さく誤飲の恐れがあるため小さなお子様の手の届かない範囲で使用や保管してください。

**接続しているPCを移動するときは本製品を外してから移動してください。**  
周りに接触しコネクタが破損する恐れがあります。

## 電波に関する注意事項



●製品名 3R-KCWLAN02

●R206-000488



無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

●無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線を行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性があります。

●本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。  
また、本製品は日本国内でのみ使用できます。

●本製品の使用周波数は2.4GHz帯(2.412GHz~2.462GHz)です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業、科学、医療機器の他、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など、他の無線局があります。

●本製品を使用する前に、周辺区域で他の無線局が運用されていないことを確認の上、使用を開始してください。

●病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁じられている区域で使用しないでください。  
機器の電子回路に影響を与え本製品や他の無線局の誤動作や事故の原因となる恐れがあります。

●この機器から他の無線局に対しての電波干渉が発生した場合は速やかに使用を中止し、一方を停止するなど混信回避のための処置を行ってください。

●その他本製品の無線装置などについて不明な点などございましたら下記弊社サポートセンターまでお問合せください。

右へつづく

## 保証規定

保証規定はスリー・アールシステム株式会社(以下弊社)が製造した製品(以下製品)が故障した場合の保証内容について明記したものです。弊社は弊社取り扱いの製品の故障についてこの保証規定に基づいて修理・交換を致します。

●保証期間

製品の保証期間はお買い上げ製品の保証書、または取扱説明書を参照ください。  
保証期間の開始日はご購入日から致します。

●保証範囲

保証期間中に付属の取扱説明書に基づいた正常な環境、使用方法にて故障した場合、弊社は無償にて製品の修理、交換を行います。  
また製品は日本国内にて販売しているものであり、保証は日本国内においてのみ有効です。

海外への保守・サポート等の対応、修理品の海外発送等は一切致しません。  
保証期間内であっても以下の事項に該当する場合、保証規定の対象外となります。

- レシート等お買い上げ日が確認できるものを弊社に提示出来ない場合。また保証書のある製品において保証書が提示されない場合。
- オークション等の個人間売買などを含む中古販売によって入手した製品。
- お買い上げ後の移動、輸送時の落下や衝撃などにより生じたもの。
- お取扱時の不注意や誤った使用方法による破損。
- お客様にて分解、改造を行った製品、また弊社以外で修理、分解を行った事のある製品。
- お買い上げ製品に接続した機器やケーブルなどによる故障、また付属品・オプションなどの専用品以外の機器を使用したことによる故障。
- 取扱説明書等で示された使用環境、使用条件を満たさない状態での使用、過度の連続使用など環境による故障。
- 取扱説明書等の注意事項、警告事項が守られない状態で起こった使用方法による故障。
- 火災、地震、水害などの天災による故障、また戦争、騒乱などによるもの。

●免責事項

- 部品の経年劣化による故障や付属品の交換等にこの保証は適用されません。
- 製品の使用によって生じた直接的、間接的な損害などについて、弊社は製品の故障、障害によるものに関わらず一切の責任を負いません。
- 製品は将来発表されたハードウェア・ソフトウェアとの互換性は保証致しません。
- 通常使用時、故障時、また修理時における製品内部等に保存されたデータの消失、破損について弊社は一切の責任を負いません。  
データにつきましてはお客様の責任においてのバックアップ等をお願い致します。
- 製品の中には寿命、使用時間などが設定された部品が使用されている事があります。これは使用頻度や使用環境などによって実際の寿命、交換時期とは前後します場合によっては保証期間内であっても部品交換が有償となる事があります。

●注意事項

- 弊社が日本国内において正規に販売、取扱したものに限り保証は有効です。並行輸入品や弊社が正規に取扱いしていない商品について弊社は修理、交換は致しません。
- 弊社製品につきまして出張、訪問による修理やサービスは行っておりません。
- お預かり時等、輸送時による破損・紛失等につきまして弊社は責任を負いません。
- 修理、交換が難しいと弊社が判断する場合、同等品、後継品への交換に対応することがあります。
- 修理、交換品の保証期間につきましてはお買い上げ時の保証の期限、もしくは修理、交換品の発送日の3ヵ月後、いずれか長いものとなります。
- この保証規約は予告無く変更されることがあります。

本規定は上記の規定に基づき修理、交換対応をするもので、お客様の法律上の権益を制限するものではありません。

## 製品保証書

商品名	無線LANアダプタ
品番	3R-KCWLAN02
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月
お買い上げ日	年 月 日
お買い上げ店舗	

お買い上げ店舗記入欄

弊社の保証規約については弊社サポートページ  
(<http://www.3rrr.co.jp/support/hosyo/>)  
をご覧ください。

**スリー・アールシステム株式会社** 詳しくはWEBまで  
3R SYSTEMS CORP  
本社 / 〒812-0893 福岡市博多区那珂5丁目8番11号  
サポートアドレス: info@3rrr.co.jp ホームページ: <http://www.3rrr.co.jp>  
TEL:092-441-4056 FAX:092-441-4077

MADE IN CHINA

右へつづく