
❶無線LANアダプタのセットアップ

1. 無線LANアダプタはPCに差し込まないでください。



2. 付属のインストールCDをPCにセットします。

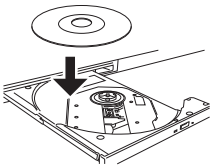


3. インストールCD内のインストールプログラムを実行します。

※以下はWindows10での例です。
インストールCDをセットした後に、表示される内容によってその後の操作が異なります。
説明に従ってインストールを進めてください。

表示される内容によって、それぞれの指示に従ってください。

画面右下に
「xxxxxxドライブ(x:) 3R-KCWLAN04を選択して、このリムーバブルドライブに対して行う操作を選んでください。」
と表示された場合。

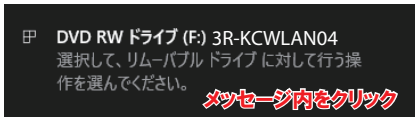


※このメッセージは数秒で消えます。
表示させるには再度CDを出し入れしてください。

「リムーバブル ドライブ に対して行う操作を選択してください。」と表示されます。
「フォルダーを開いてファイルを表示」をクリックしてください。



CDを挿入しても
・何も表示されない
・反応がない
場合。

「エクスプローラー」を表示します。
キーボード上の「 Windows 」キーを押しながら「 E 」キーを同時に押します。

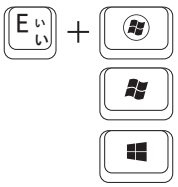


「PC」または「コンピューター」が表示されます。
「CD/DVD/BDドライブ」のアイコンをダブルクリックします。

アイコンの例




※不明な場合は、PCメーカーサポートへお問い合わせください。

4. 画面に新しいウィンドウ
「xxxxxx ドライブ(x:)3R-KCWLAN04」
が表示された場合。

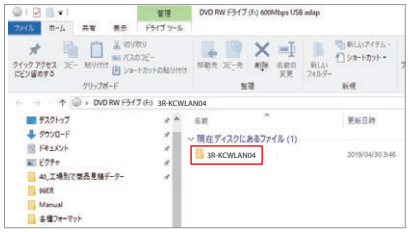

「3R-KCWLAN04」フォルダーをダブルクリック

5. 「autorun.exe」をダブルクリックしてください。

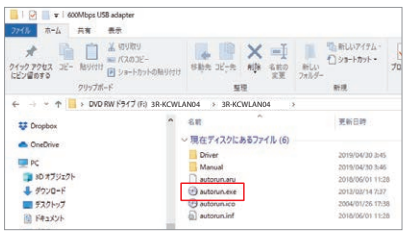

6. へ続く

6. 802.11b/g/n/ac USB WIRELESS ADAPTERが表示されます。
「Install Driver」をクリックしてください。



7. 「ユーザーアカウント制御」が表示された場合は「 はい 」をクリックします。




8. そのままインストールが進行します。
「InstallShield Wizard の完了」が表示されたらインストール作業は完了です。




完了をクリック

9. インストールCDを取り出してください。

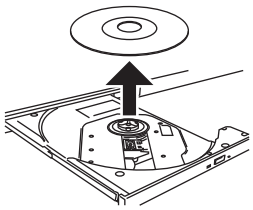

10. 無線LANアダプタをPCのUSBポートに差し込んでください。

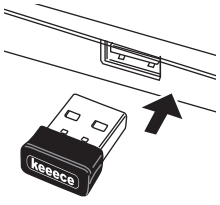

❷接続設定手順


1. デスクトップ画面右下のアイコン  をクリックします。
REALTEK USB Wireless LAN Utilityが起動します。

※表示されていない場合は、 アイコンをクリックします。
隠れていた中に表示されている  をクリックしてください。


※上記でも見つからない場合は、直接REALTEK USB Wireless LAN Utilityをダブルクリックして起動させてください。



2. 表示されるウィンドウ下のアダプタ無効にチェックが入っている(☑)場合はクリックしてチェックを外して(□)有効にします。

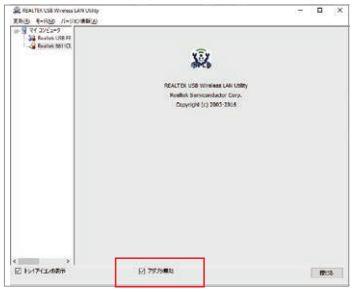

3. 使用可能なネットワークタブをクリックします。

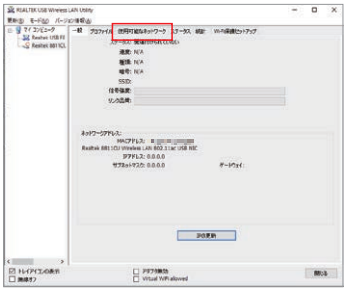

接続に必要な情報を確認し、下記ⒶⒷへ記入しておいてください。

・アクセスポイント名/SSID

Ⓐ

・セキュリティキー/認証キー/パスワード


Ⓑ

※お持ちの無線ルーター、無線アクセスポイント製品本体シールや取扱説明書をご参照ください。
ご不明な場合は上記製品のメーカーサポートへお問い合わせください。


※以降の説明では、例としてSSIDを「JITAKU_TEST」として説明を進めます。

4.へ続く

4. しばらくすると利用可能なネットワークが表示されます。
この中からⒶと同じもの探し、ダブルクリックします。

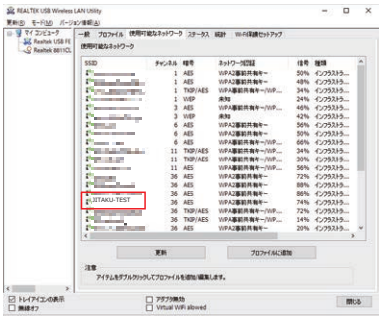

5. ワイヤレスネットワークのプロパティ:が表示されます。
・ネットワークキー
・確認用のネットワークキー
両方に、「Ⓑセキュリティキー」を入力し、OKをクリックしてください。

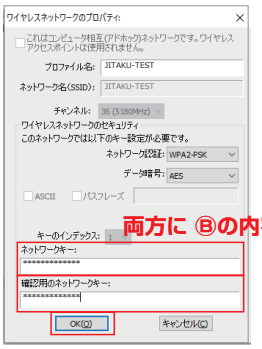


両方に Ⓑの内容を入力後、

OKをクリック

※入力した文字は伏せ字「*」で表示されます。
数字、大文字、小文字の間違いに注意して入力してください。

6. 「信号強度:」「リンク品質:」の項目に緑色のバーが表示されれば接続完了です。
確認後、閉じるを押してください。

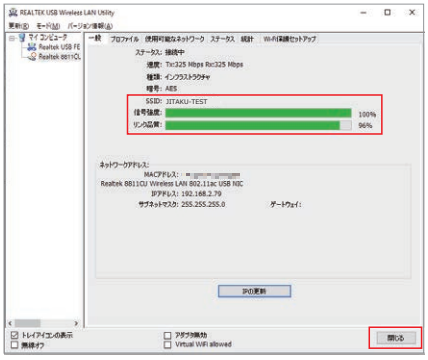

ブラウザ表示、メール送受信が行えるか確認してください。
(※接続先がインターネット接続されている場合)


❸接続先の追加/削除/切り替え

●接続先の追加

接続先の追加は、初めての場合と同様に「❷接続設定手順(1)～(6)」を実施します。
※そのまま、追加した接続先に接続されます。


●接続先の削除

「プロファイル」タブをクリックします。
「使用可能なプロファイル」の中から、削除したい接続先名をクリック後「削除」をクリックします。

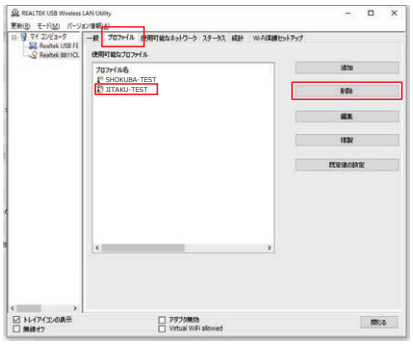

●接続先の切り替え

1. 「プロファイル」タブをクリックします。
「使用可能なプロファイル」の中から、接続したい接続先名をダブルクリックします。

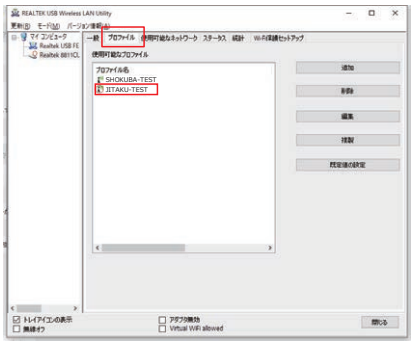


※プロファイル名の左のアイコンは以下の状況を表します。

接続中(有効な)プロファイル

未接続(無効な)プロファイル

2. 指定した接続先へ接続されます。

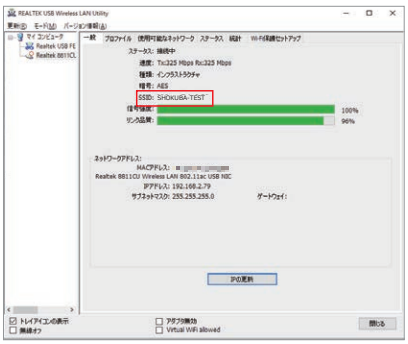

❹ドライバのアンインストール

○正常認識されないなど、動作が不安定な場合には、アンインストールを実施し、再度セットアップを行ってください。

●ドライバのアンインストール

1. デスクトップ画面左下の「スタートメニュー」 をクリックします。

2. 「設定」 をクリックします。

3. 「Windowsの設定」が表示されます。
「 アプリ 」をクリックします。



4. 「アプリと機能」が表示されます。一覧をスクロールし「Realtech USB Wireless Driver」をクリックし、さらに「アンインストール」をクリックします。




5. 画面に指示に従い、アンインストール作業を進め、完了させます。

6. 続いて「Realtech USB Wireless Utility」についても同様に、1.～5.を行い、アンインストールを完了させます。

Realtek USB Wireless LAN Utility

7. 無線LANアダプタを取り外してください。

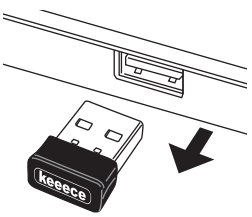

8. 必要に応じて再度セットアップを行ってください。