


# サーキュレーター

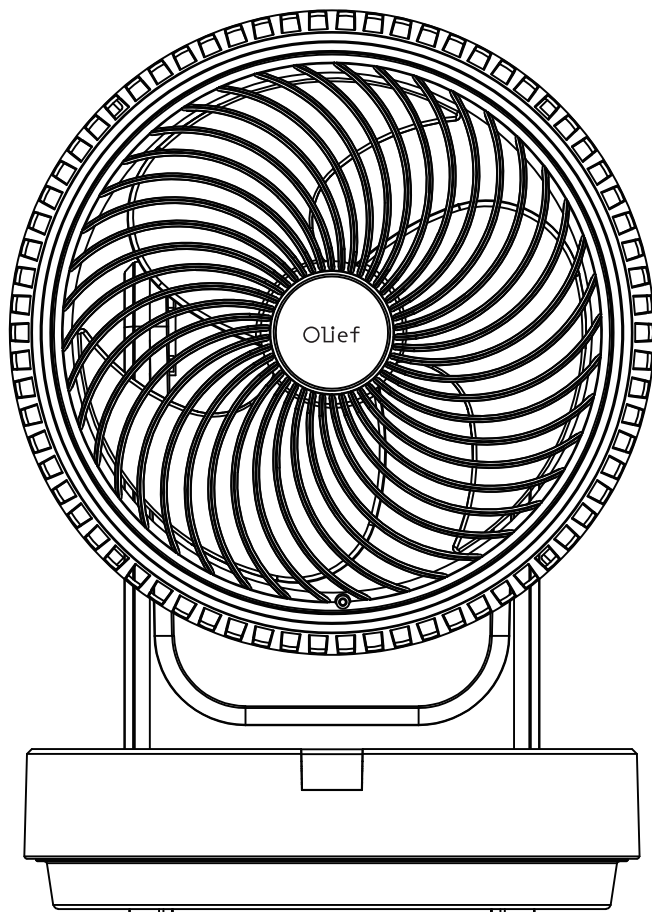

- ※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
- ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
- ※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

# 安全上のご注意

ご使用前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

## ⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が氷などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵が多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- 風をストーブなど燃焼器具に向けて使わないでください。
- 運転中はガードに触れないでください。また、ガードの隙間からものや手を入れないでください。

## ⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供含む)には、単独で使用させないでください。
- 電源コードが破損した場合は、安全のため使用せず、製造業者、または販売店へご連絡ください。
- 電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの挿し込みがゆるいときは使わないでください。
- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグは根元まで確実に挿し込んでください。
- 電源プラグの刃および刃の取付面のほこりなどは定期的に乾いた布で拭き取ってください。
- 長時間、風を直接体に当てないでください。
- 布や紙、ビニール袋などで覆ったり塞いで使用しないでください。
- 次の場所で使用しないでください。
  - 厨房や工場など油膜が発生するところ
  - 高温(40℃以上)になるところ
  - 障害物の周囲や不安定なところ
  - 灯油、ガソリン、塗料など引火性の物があるところ
- ガードをつけずに運転をしないでください。
- 製品を移動するときは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

# 使用上のご注意

- ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- 首振り機構（縦・横）は、手で角度調整はできません。強引に調整しようとすると破損します。必ず電源投入後、左右可動ボタン・上下可動ボタンをタッチして位置を調整してください。

## 各部の名称



- ①前面ガード ②操作パネル ③スタンド(左右回転部) ④背面ガード ⑤取っ手 ⑥モーター部  
⑦上下首振りガイド ⑧電源入力部

## 操作パネル



- ①タイマー ②風量 ③電源 ④左右可動 ⑤上下可動 ⑥表示部(風量・タイマー)

付属品 ・電源コード

# 使用方法

1.電源コードの眼鏡端子を本体の電源入力部に挿し込みます。




2.電源コードのプラグをコンセントに挿し込みます。

3.操作パネルの電源ボタンをタッチします。  
風量04 (表示部に04と表示されます。) で運転が開始します。



4.いろいろな使い方


①風量を変更する (初期値04:01~12)  
風量ボタンをタッチすると風量が1ずつ上がります。  
最大が12で12の次は1に戻ります。



②横に首振りをする (初期値OFF: ON/OFF)  
左右可動ボタンをタッチすると横の首振りが開始し、  
もう一度タッチすると横の首振りが停止します。



③縦に首振りをする (初期値OFF: ON/OFF)  
上下可動ボタンをタッチすると縦の首振りが開始し、  
もう一度タッチすると縦の首振りが停止します。



④タイマーをセットする (初期値OFF: OFF、1~9時間)  
タイマーボタンをタッチするとタイマーが1時間ずつ増えます。  
最大9時間で、9時間の次はタイマーがOFF (表示なし: 風量が  
表示) となります。




首振り運動をしているときに本体をもって移動させないでください。連結部やモーターに負荷がかかり、故障の原因になります。  
小さなお子様の手が届かないところで使用してください。

## 設置場所


### 冷房時

床にたまった冷気を、部屋中に循環させます。

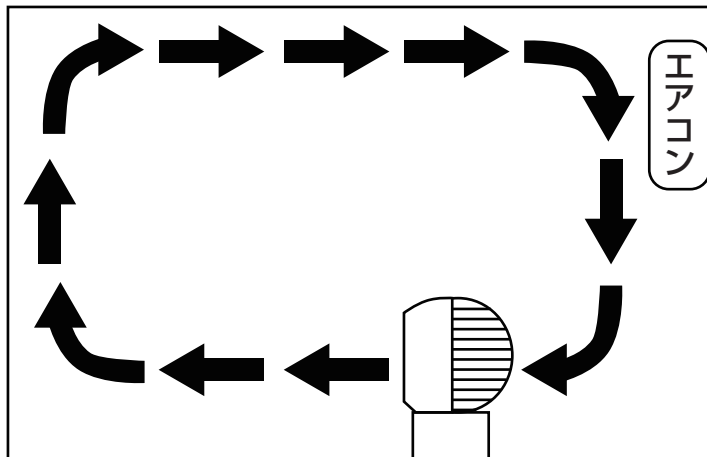

### 暖房時

天井にたまった暖気を部屋中に循環させます。

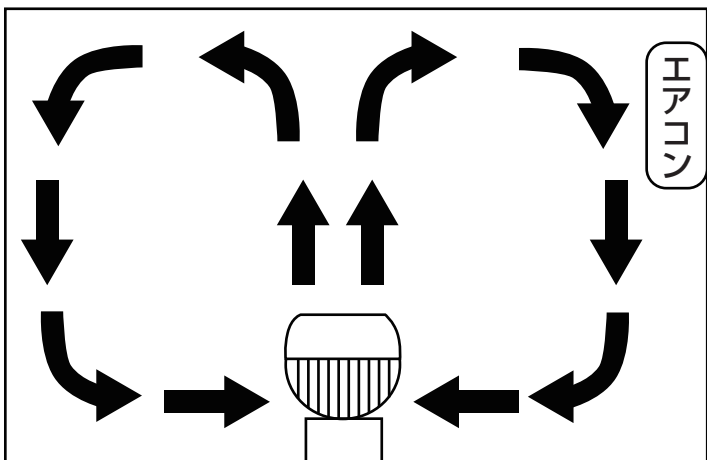

### その他の使用方法

- ・外に向けて換気用として
- ・部屋を跨いだ空気の循環として

## 運転を終了する

操作パネルの電源ボタンをタッチし、運転が停止したことを確認してから電源プラグをコンセントから抜いてください。

# お手入れ方法

お手入れの際は、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- ・ガードに付着したホコリなどを、掃除機でこまめに吸い取ってください。
- ・お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

※本製品を水でぬらさないでください。

- ・汚れがひどいときは前面ガードや羽根を取り外してお手入れをすることができます。


1. プラスドライバーで背面から1本のネジを外します。



2. 前面ガードを少し左に回し手前に引っ張り、外します。

3. スピンナーを右（時計回り）に回し外した後に羽根を外します。

スピナー（右回し：取外し 左回し：取付け）

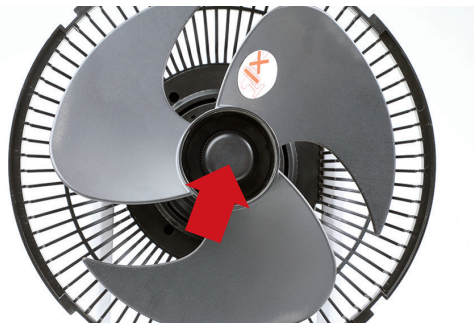

4. その後、羽根やガードのお手入れをしてください。お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

※羽根やガードは水洗いができません。

5. お手入れ後はよく乾燥させます。

6. 取り外した逆の手順で羽根とスピナー・前面ガードを取り付け、ネジを締めてください。

※ガードをつけずに運転しないでください。

# 製品仕様

商品名	サーキュレーター
型番	3R-SKR01
サイズ	約 260x270x380mm
重さ	約 2700g
コード長	約 1800mm
定格電圧	AC100V
動作周波数	50/60Hz
消費電力	30W
付属品	電源コード

# サポートおよび企業情報

## 製品保証：ご購入日から6ヶ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

## 製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033 FAX 092-260-8506



**スリー・アールシステム株式会社**

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

第1版 2021.04.26