



電池の交換方法

※交換用の電池は市販のボタン電池(CR2016)をお求めください


①本体裏側の電池カバーを指先で押しながら矢印の方向に引きます

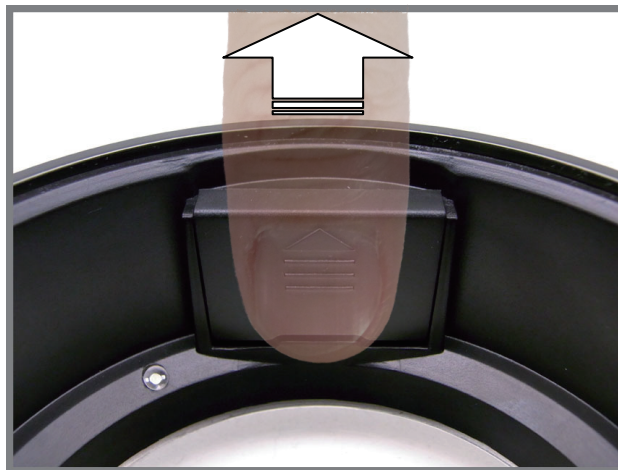


②電池カバーを矢印の方向に開き向きに注意し電池2枚を交換します

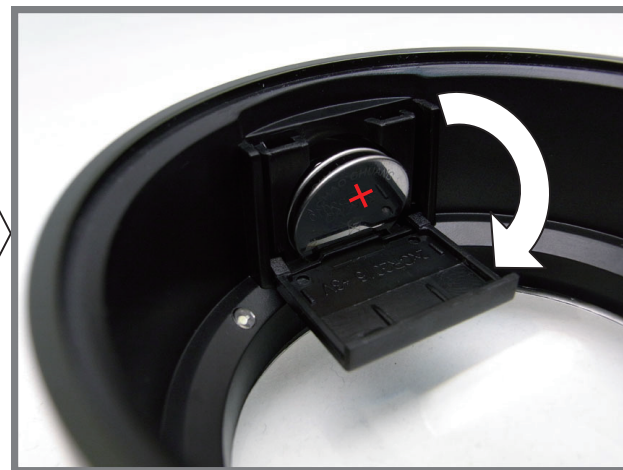

③ボタン電池の+面が手前になるように2枚入れカバーを閉めます

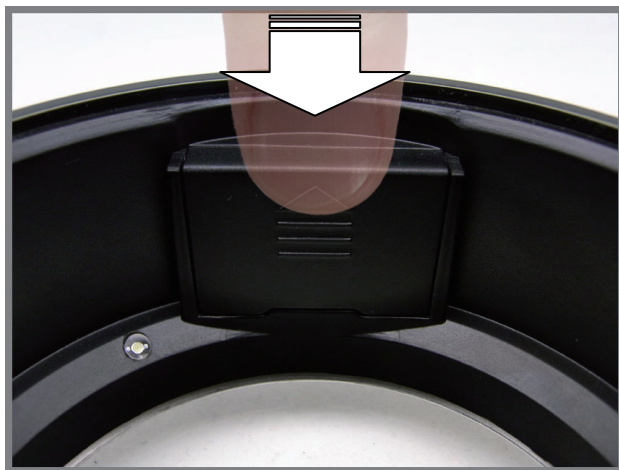

本体裏側の予備電池ボックスの中には予備のボタン電池が2枚収納されています

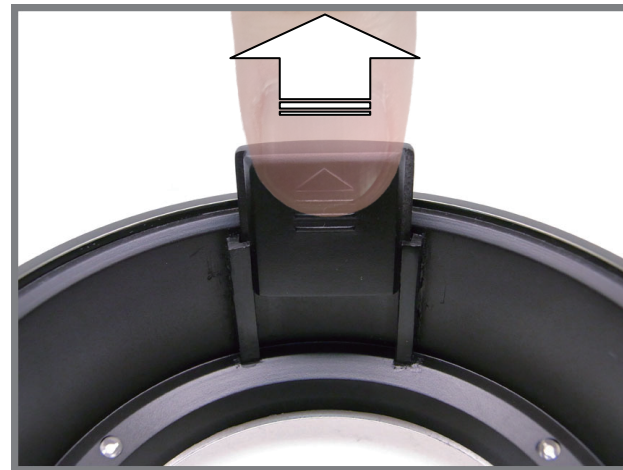

ライトの使い方


※LED拡大鏡を初めてご利用される場合は裏面の電池交換方法を参考に電池の間の絶縁フィルムを**取り除いた後**に操作してください

※ライトを使用されない場合はスイッチをOFFのままご利用ください


③本体を表側に戻しレンズ側面を反時計回りに回します



①本体の裏側にスイッチが付いています

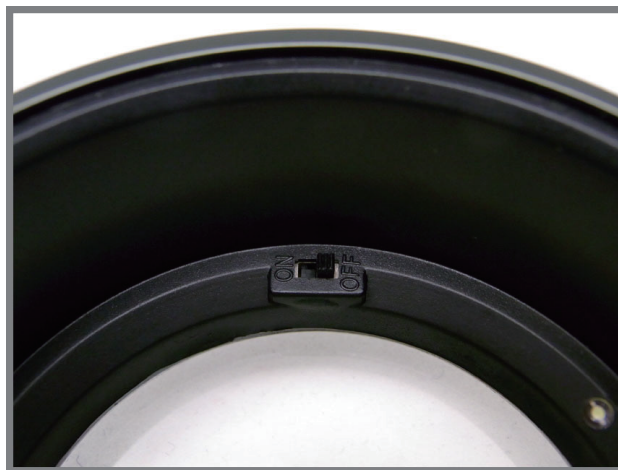

②写真から見て左に動かしスイッチをONにします

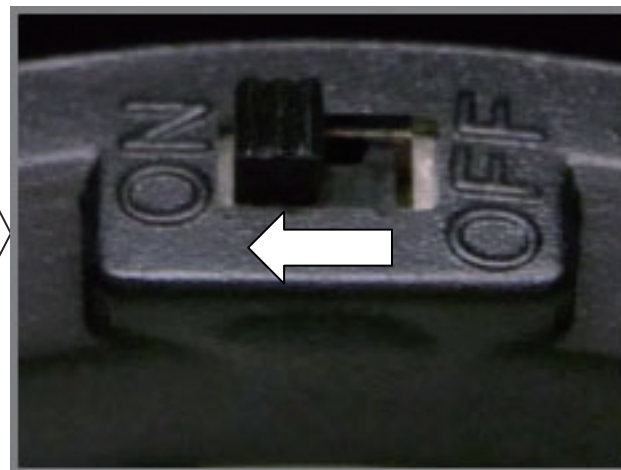

④レンズ側面を回すことでレンズ部分が上昇しライトが点灯します



⑤レンズ側面を時計回りに回すことでレンズ部分が収納されライトも消灯します

