

取扱説明書 型番：3R-FWH01



Qurra

足元ヒーター 足めっくエア



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複製、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございますら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
 ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
 ※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

△ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 本体を衣類、タオルなどで覆わないでください。過熱状態となり危険です。
- 電源コードに重いものを載せたり、挟んだりしないでください。
- 過電の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で定で 사용하지 しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を置場の中内、置場器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる場所で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所を使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- ファンの風量が少ない、または動いていない場合は使用を中止してください。発火や火災の原因となります。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

△ 注意

- 本製品に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 補助を必要とする人(子供含む)には、使用させないでください。
- 電源コードが破損した場合は、安全のため使用せず、製造業者、または販売店へご連絡ください。
- 電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
- 電源コードや電源プラグが腐んだり、コンセントの挿し込みがゆるいときは使わないでください。
- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグは販売まで確実に挿し込んでください。
- 電源プラグの刃および刃の取付面のほこりなどは定期的に乾いた布で拭き取ってください。
- 浴槽などの湿気の多い場所では、このヒーターを使用しないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。


1

使用上のご注意

●本製品は、足をあたためるものです。それ以外の用途では使用しないでください。
 ●定期的にお手入れを行ってください。


各部の名称

正面




スライドスイッチ 電源コードカバー


背面



吸気口



定置き台
底カバー



送風口
※定置き台に足をのせると、定置き台が沈み送風口が隠れます

2


使用方法

使用前の準備

1. 本体を床に置きます。
2. 電源コードカバーを開け、電源コードを取り出します。
※電源コードを束ねたまま使用しないでください。
3. 電源コードカバーを閉じます。
※電源コードを挟まないようご注意ください。
電源コードが傷つき火災・感電の原因となります。
4. 電源プラグをコンセントに挿し込みます。

運転を開始 / 停止する

1. スライドスイッチの左右どちらかで運転モードを選ぶことができます



スライドスイッチを左側にすると、常時温風がです。 スライドスイッチを右側にすると、定置き台に足をのせ、定置き台が沈んだ時だけ温風がです。

△ 注意

- 睡眠中は使用しない。
- やけど・低温やけどの原因になります。
- 常時温風モードにタイマーはありません。
- 電源の切り忘れには十分にご注意ください。

3

2. 椅子に座ってから定置き台に足をのせる

※吸気口にほこりなどが詰まると、風量が落ちてしまい室温が上昇し危険です。そのため定期的に掃除機などでお手入れをしてください。

※送風口に近いほど温度が高いため、足を近づけ過ぎないようにご注意ください。

※やけど・低温やけど防止及び、本体を清潔に保つため、素足を避け、靴下の着用をお勧めします。

※靴・スリッパなどの履物の状態で、使用しないでください。

※足以外に使用しないでください。


△ 注意

- 室温のあてすぎには十分ご注意ください。
- 定置き台に体重を乗せないでください。
- 定置き台が割れる恐れがあります。
- 熱いと感じる前に足を温風から外してください。
- 本体に衣類、タオルなどが掛からないようにしてください。

<異常温度検知機能>

※送風口周辺の温度が異常に高くなると、安全のため温度過昇防止装置(サーモスタット)が働き、ヒーターとファンへの通電が停止します。コンセントから電源プラグを抜いて、1時間程度待ってから再度電源プラグを挿し直してください。

3. 電源を切る

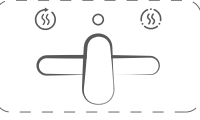

スライドスイッチを真ん中にする、電源が切れます。

※外出するときや、長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

4

お手入れ方法

必ず本体の電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、本体が冷めてから(約30分後)お手入れを行ってください。

送風口、定置き台、底カバー

定期的な掃除機などでほこりなどを取り取ってください。

△ 注意 ●底カバーのつけ忘れがないようご注意ください。

本体

お湿または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。
 ※本製品を水でぬらさないでください。

保管する

お手入れした後、電源コードカバーを開け、電源コードをまとめて収納してください。その後、元の梱包ケースに入れるかポリ袋をかぶせて、ほこりや湿気の少ないところで保管してください。

5

製品仕様

商品名	Qurra 足元ヒーター 足めっくエア
型番	3R-FWH01
サイズ	約 309×108×410mm
重量	約 1600g
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	400W

6

サポート・企業情報

製品保証

ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでのお問い合わせいただけますとスムーズです。

MAIL

product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3033
 FAX: 092-260-8506



スリーアール

スリーアール株式会社
 〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階
<https://3rrr-hd.jp/>

第1版 2023.5.8

7