



Qurra ポケツムリ POKETUMURI ポータブルアイロン



2020.10.29

第1版

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

警告

- 通電中はアイロンから離れないでください。
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 衣類に縫い針などを刺したままアイロンがけをしないでください。
- 着用したままの状態アイロンがけをしないでください。
- 使用中及び使用直後は高温になっているため、かけ面に触れないでください。
- かけ面にキズが入る恐れがあるため、ボタンやファスナーなどの固いものにはアイロンを直接当てないでください。
- 脱水直後の衣類はアイロンがけをしないでください。
- 高級品や特殊加工品などは目立たないところで試しがけをしてください。
- 熱に弱い壁や家具などの近くで使用しないでください。壁や家具などを傷める恐れがあります。
- ミストスプレーには水道水以外は入れないでください。
- アイロンの近くで可燃性ガスが発生するものを使用しないでください。
- 異常、故障時にはただちに使用を中止し、電源を切ってください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

各部の名称



【本体】

- ①電源ボタン
- ②残量表示LED
- ③温度表示LED
- ④かけ面



【付属品】

- ①かけ面カバー
- ②USB A to Type-Cケーブル
- ③ミストスプレー
- ④収納袋
- ⑤ミトン(本体ケース下に収納)

使用方法01

【充電する】

- ➊ 付属ケーブルのUSBプラグをお持ちのACアダプタなどに接続してください。
- ➋ Type-Cプラグを製品のType-Cソケットに接続してください。
充電が開始されると、残量表示LEDが点滅します。
- バッテリー残量の状態によって下記のように残量表示LEDの点滅の色が変わります。

赤色 ⇒ オレンジ色 ⇒ 緑色

(表示は正確なものではなく目安です)

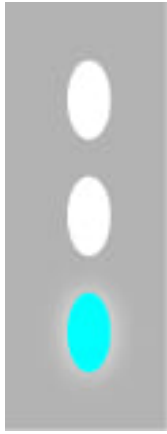
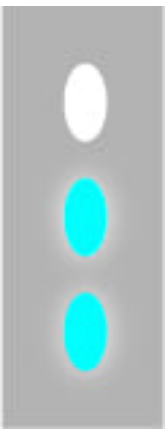
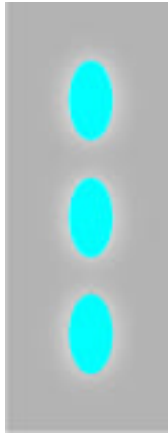
- 充電時間は約2時間(急速充電時)です。
- 充電が完了すると、残量表示LEDが緑色に点灯します。

※付属ケーブル以外は使用しないでください。充電できない恐れがあります。

【アイロンがけをする】

- ➊ かけ面カバーを取り外します。
- ➋ 電源ボタンを長押し(約3秒)すると「ピー」と音が鳴り、電源がオンになります。
- ➌ 電源ボタンを押す回数で表のように温度設定が切り替わります。お好みの温度に切り替えてください。
- ➍ 加熱中は温度表示LEDが高速点滅し、設定した温度に達すると温度表示LEDが点灯します。(本体上面に触れていない状態だとゆっくり点滅になります。) 加熱中はかけ面カバーの上に置くか、横に倒した状態にしておきます。このとき安定した平らな場所、熱に強い場所に置いてください。設定した温度に達するまで約3分かかります。
- ➎ 電源をオフにするには電源ボタンを長押し(約3秒)します。
- ➏ 十分に時間を置いた後、かけ面が熱くないことを確認しカバーを装着します。

使用方法02

電源ボタン 押す回数	1回目 (電源オン)	2回目	3回目
温度	低温 (約100℃)	中温 (約130℃)	高温 (約160℃)
温度表示LED			
衣類の種類	シルク ウール ナイロン など	アクリル ポリエステル など	綿 麻 リネン など

※衣類の取り扱い絵表示をご確認の上、ご使用ください。

※混紡の場合は、指定温度の低いほうに合わせてください。

※衣類の同じ部分にアイロンを当て続けたり、極端にゆっくりとアイロンをかけたりすると、布地に合った温度でも布地を傷めることがあります。

※熱に弱い繊維にアイロンをかけるときは「試しがけ」、もしくは「あて布」をしてください。

※温度設定を現在の設定温度より低い温度に変更する場合は、十分に時間をおいてから使用してください。温度設定変更後は温度設定LEDが点灯(またはゆっくり点滅)になっていますが、設定変更直後は変更前の温度になっています。

使用方法03

【バッテリー残量表示について】

バッテリー残量表示LEDの色でバッテリー残量がわかります。

緑：残量多 オレンジ：残量中 赤：残量少

●製品上面に触れている状態のバッテリー残量を参考にしてください。

※残量表示は目安であり、正確なものではありません。

※置いている時の残量表示と手に持った時の残量表示に差があることがありますが、故障ではありません。

【スリープモード】

設定温度に達した後、製品上面に触れない状態が3秒続くと温度表示LEDがゆっくり点滅し、スリープモードになります。スリープモード時は加熱を停止します。

【オート電源オフ機能】

スリープモードが10分続くと「ピー」と音が鳴り、自動的に電源をオフにします。

【ミストスプレーの使用方法】

- ①キャップを開けます。
- ②プッシュ部分を反時計回りに回して取り外します。
- ③綿棒などの細長い棒を使用し、内底を下まで押します。
- ④水道水を入れます。(約10ml)
- ⑤プッシュ部分を取り付けます。
- ⑥湿らせたい部分に向かってプッシュします。

※ミストスプレーは真空ボトルです。チューブなどの管がありません。

※ミストが出ない場合はミストが出るまでプッシュしてください。内底が上に上がりミストが出るようになります。

※使用後は水を捨て、十分に内部を乾燥させてください。

使用方法04

【ミトンの使用方法】

- ①アイロンがけしたい衣服をハンガー等にかけておきます。
- ②ミトンを片手に装着し、ミトンとアイロンで挟むようにしてアイロンがけをおこないます。

※ミトンを装着してアイロンのかけ面を直接触らないでください。

※同じ部分に当て続けるとミトンをしていても熱くなり、生地も傷みます。

【お手入れ方法】

お湯または水を固く絞った柔らかい布で拭いてください。

※本製品を水でぬらさないでください。

使用上のご注意

ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。

バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも4ヶ月に一度充電してください。

本製品は充電しながらの使用はできません。

ご使用済みの製品の廃棄に関して

製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。

このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。

本製品を最終的に廃棄する場合には、製品記載のサポート窓口までご連絡ください。

製品仕様

商品名	Qurra ポケツムリ POKETUMURI ポータブルアイロン
型番	3R-HMA02
サイズ	約122×66×91mm
重量	約315g
付属品	USB A to Type-Cケーブル ミストスプレー アイロン面カバー 収納袋 ミトン(本体ケース下)
入力電圧/電流	5V/3A(最大)
充電時間	約2時間(急速充電時)
バッテリー容量	5200mAh
連続使用時間	約15分

企業情報とサポートについて

お問合せ窓口

製品保証：ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

本製品に関するお問合せは下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。

 product-support@3rrr-hd.jp

※24時間受付

 **092-260-3033**

FAX 092-260-8506

※受付時間：平日9:30～17:30

3R **スリー・アールシステム株式会社**
3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2丁目8-30-2F