



## 人感センサー付LEDライト Oval オーヴァル



- ※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
- ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
- ※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

# 安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

## ⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 湿度の高い環境下で使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

## ⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 発光部分を布などで覆わないでください。発火の恐れがあります。
- 振動や衝撃の多い場所で使用しないでください。
- 電波器具の近くに取り付けしないでください。故障・誤動作の原因となります。
- 磁場が発生する機器の近くで使用しないでください。故障・誤動作の原因となります。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

# 使用上のご注意


- ・ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- ・長時間、直接光源を見ないでください。
- ・バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも4ヶ月に一度充電してください。

# ご使用済みの製品の廃棄に関して

製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。  
このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。  
本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。

MAIL: [product-support@3rrr-hd.jp](mailto:product-support@3rrr-hd.jp)

## 各部の名称

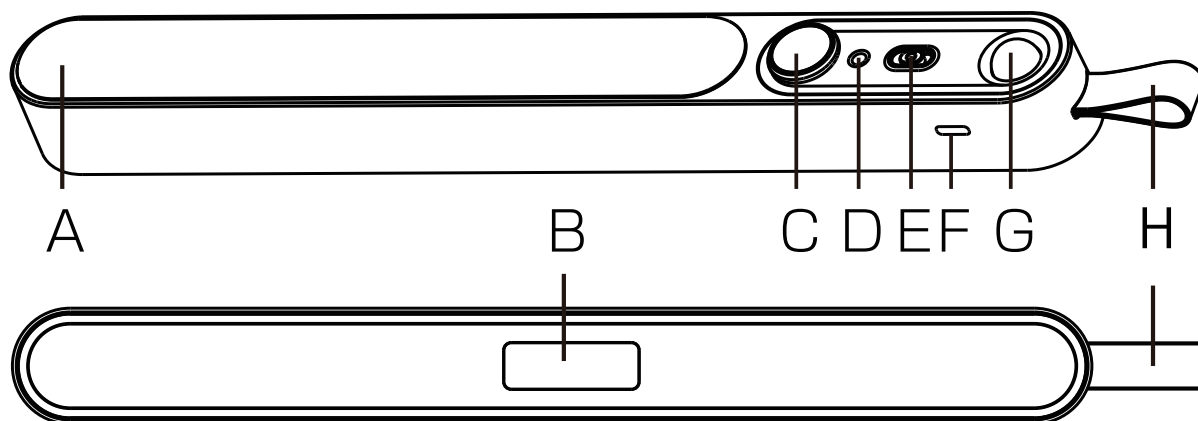

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| A. LED             | (付属品)                  |
| B. マグネット           | ・ USB A to Type-C ケーブル |
| C. ライトスイッチ         | ・ マグネットシート ×2          |
| D. 光センサー           |                        |
| E. モードスイッチ         |                        |
| F. USB Type-C ソケット |                        |
| G. モーションセンサー       |                        |
| H. ストラップ           |                        |

# 使用方法


## 1. 充電する

- ① 付属の USB A to Type-C ケーブルの USB A プラグを、お持ちの AC アダプタの USB A ソケットなどへ接続してください。
- ② USB Type-C プラグを本体の USB Type-C ソケットに接続してください。
- ③ 充電が開始されるとモーションセンサーが白点灯します。
- ④ 充電が完了するとモーションセンサーが消灯します。


## 2. 電源オン

モードスイッチを左、または右に動かすと電源がオンになります。  
モードスイッチを左にすると常時点灯モード、右にすると自動点灯モードです。

### ◆常時点灯モード

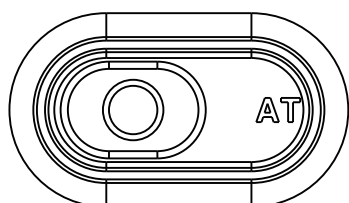

### ◆自動点灯モード

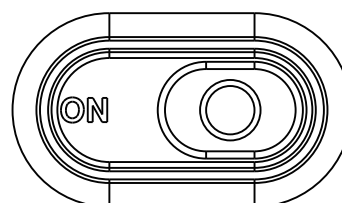

## 【各モードの説明】

### ◆常時点灯モード

LED を常に点灯させます。光センサー、モーションセンサーによらず点灯します。

### ◆自動点灯モード

光センサー及びモーションセンサーが反応したとき、LED が点灯します。  
自動点灯モードは周囲が十分に暗い状態でご使用ください。  
人などの動きを感知した際に点灯します。点灯時間は約 20 秒間です。  
最初の動作感知から、約 20 秒間経過時に LED が消灯します。

※周囲が明るいセンサーが反応しません。

※センサーの感知角度・距離は最大約 120°、2mです。


※角度・距離は周囲の環境により変化します。

※バッテリー切れ時に LED が消灯後、長時間経過すると再度点灯することがございます。リチウムイオン蓄電池の特性によるもので、故障ではございません。

### 3. 電源オフ

モードスイッチを真ん中に動かすと電源がオフになります。

◆電源 OFF

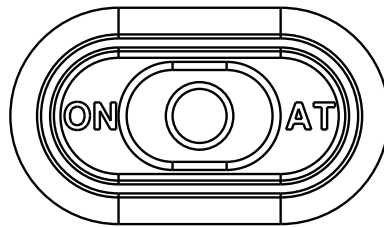

### 4. ライトスイッチ

LED が点灯中に押すことで、LED の明るさ、色を変更することができます。

① 短押しで LED の明るさが変化します。

◆常時点灯モード時

低→中→高→消灯→低→繰り返し

◆自動点灯モード時

中→高→低→中→繰り返し

② 長押しで LED の色が変わります。

白色→暖色→白色→繰り返し

※自動点灯モード時に時間経過で消灯している場合、ライトスイッチを押しても変化しません。LED を点灯させてから行ってください。

※設定は電源をオフにするとリセットされます。

## 5. 設置する

マグネット、ストラップを使用して設置することができます。

※設置する前に、設置予定位置で問題なく点灯することを確認してください。

### ◆マグネット

① 本体を設置したい場所を決めます。設置時に本体が接触、干渉しないか確認してください。

② マグネットシートを貼り付けます。テープ面のフィルムをはがし、接地面にしっかりと貼り付けます。

※テープを使用して壁などに取り付ける場合、材質によっては壁や壁紙を破損する可能性があります。

※テープは一度貼り付けると、取り外して再度貼り付けることはできません。

※テープは接地面の材質や凹凸などによりはがれやすい場合があります。

③ マグネットシートが簡単に外れないことを確認してください。

④ マグネットシートの保護フィルムをはがします。

⑤ 本体をマグネットで取り付け、しっかりと固定されていることを確認してください。

### ◆ストラップ

① ストラップをフックなどの場所にかけてください。

② 本体が安定して設置できていることを確認してください。

※本体が不安定な状態で揺れたりすると、自動点灯モード時に揺れの影響でセンサーが反応する場合があります。

# 製品仕様

商品名	Qurra 人感センサー付 LED ライト Oval オーヴァル
型番	3R-LED02
サイズ	約 280×30×32.4mm
重量	約 145g
入力電圧 / 電流	5V/1A
付属品	USB A to Type-C ケーブル、マグ ネットシート ×2

## 製品保証：ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

### 製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033

**FAX** 092-260-8506



## スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階