




## INOVA 三脚付 セルカ棒 Pokefy Tri ポケフィットライ

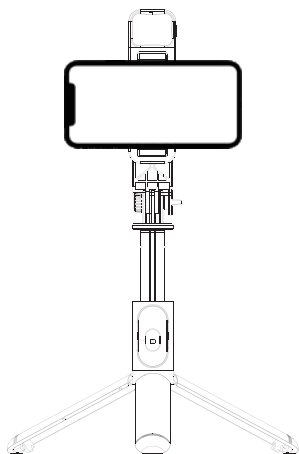

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。

また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複製、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがありましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

## 安全上のご注意

### 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管してください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵が多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

1

- 目に光を当て続けしないでください。

### 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 発光部分を布などで覆わないでください。発火の恐れがあります。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

2

## 使用上のご注意

- バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも1カ月に一度充電してください。
- 本製品は充電しながらの使用が可能です。が、バッテリー劣化の原因及びUSBケーブルが人に引っ掛かることがあるため、できるだけ控えてください。
- デバイスのアプリなどにより、ご利用いただけない場合がございます。ご了承ください。
- 本製品を使用したことによるスマホ本体の破損・故障・汚れなど、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 長時間、直接光源を見ないでください。
- ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。

3

## 技適マーク



## 電波に関する注意事項

本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は日本国内でのみ使用できます。

本製品の使用周波数は2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業、科学、医療機器の他、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など、他の無線局があります。

4

本製品を使用する前に、周辺区域で他の無線局が運用されていないことを確認の上、使用を開始してください。

病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁じられている区域で使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え本製品や他の無線局の誤作動や事故の原因となる恐れがあります。


この機器から他の無線局に対する電波干渉が発生した場合は速やかに使用を中止し、一方を停止するなど混信回避のための処置を行ってください。

その他本製品の無線装置などについて不明な点などございましたら弊社サポートセンターまでお問合せください。

※Bluetoothは免許を必要としない無線局です。

5

## 各部の名称

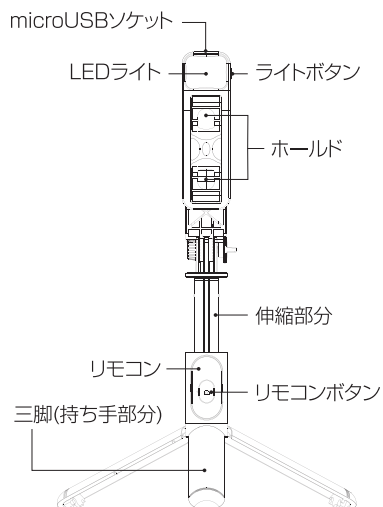

付属品 USBケーブル

6

## 使用方法

### はじめてお使いになるには

リモコンの電源としてあらかじめテスト用のボタン電池(CR1632)がセットされています。

※テスト用電池のため、保管状況によっては電池残量がなくなる場合があります。その際は新しい電池をご購入のうえ交換してください。

### リモコンの使用方法

#### ●Bluetooth ペアリング方法

(対応OS:Android 4.4 以上、iOS 5.1以上)

リモコンボタンを長押し(約3秒)するとリモコン横のLEDが点滅し電源がオンになります。LEDランプが点滅でペアリング待ちモードになっています。

スマートフォンの「設定」→「Bluetooth」を開き、BluetoothをONにします。

検索されたデバイス『Selfie』を選択しリモコンのペアリングを行います。『Selfie』が接続となればペアリングの完了です。この時リモコン横のLEDが消灯します。

7

#### ●リモコンの使い方(ペアリング後)

リモコンボタンを長押し(約3秒)することでリモコンの電源がオンになります。リモコンボタン横のLEDが点滅し、ペアリング後に消灯します。

リモコンボタンを押す度にリモコンボタン横のLEDが点灯し、カメラアプリのシャッターが切れます。

※リモコンの電源をオフするには、リモコンボタンを長押し(約3秒)することでリモコンボタン横のLEDが3回点滅し、電源がオフします。

#### ●自動電源オフ機能

電源をオンにした後、無操作状態が以下の時間が続くと、自動的に電源がオフされます。

- ・ペアリングありの場合 約10分
- ・ペアリングなしの場合 約5分

#### ●撮影する


デバイスの撮影用カメラアプリを起動してください。リモコンボタンを押すと撮影することができます。

8

※長押しによる連射機能などには非対応です。  
 ※アプリによっては、設定を変更する必要があります。その際は音量調整ボタンの設定を撮影に変更してください。(アプリによって設定は異なります)  
 ※アプリによっては、非対応の場合がありますのでご注意ください。

### ●リモコン電池の交換方法

リモコン表面がフタとなっています。左下の凹んだ部分に先の細いもので引っかけて、フタを開けてください。

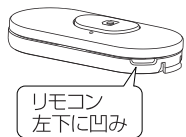

※交換する際、ボタン電池の向きを間違えないように注意してください。  
 ※使用するボタン電池は「CR1632」のリチウム電池です。  
 ※故障の原因となるため、それ以外の電池は使用しないでください。

9

### LEDライトの使用法

#### ●LEDライトの電池を充電する

付属のUSBケーブルのUSB Aプラグをお持ちのACアダプタのUSBポートなどへ接続してください。  
 もう一方のプラグを本体のmicroUSBソケットに接続してください。  
 充電が開始されるとLEDライトが赤く点灯します。  
 充電が完了すると、LEDライトが赤く点灯しているものが消灯します。  
 充電は約1.5時間で完了します。

#### ●LEDライトを点灯/消灯

ライトボタンを長押し(約2秒)することでLEDライトの点灯/消灯ができます。  
 ライトボタンを押す度に図のようにライトが切り替わります。



10

### 手持ちで撮影する

三脚部分を開かず、リモコンを本体に装着します。  
 ホールド部分を開き、スマホをセットします。

対応スマホ	サイズ幅65~92mm 重量280gまで
-------	-------------------------


三脚(持ち手部分)を手で持ち、伸縮部分で長さ及び、ホールド部分の角度を調整します。

※ホールド部分の開きが軽い場合、もしくは重い場合は、連結部分のねじで調整してください。

11

### 三脚を使用して撮影する

リモコンを取り外します。

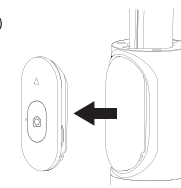

ホールド部分を開いてスマホをセットします。

対応スマホ	サイズ幅65~92mm 重量280gまで
-------	-------------------------


三脚部分を開き、伸縮部分を伸ばし、安定した平面の場所に立たせます。  
 伸縮部分で長さ及び、ホールド部分の角度を調整します。

※ホールド部分の開きが軽い場合、もしくは重い場合は、連結部分のねじで調整してください。  
 ※三脚部分に対して必要以上に大きな力を加えないでください。破損の原因になります。  
 ※リモコンを紛失しないように注意してください。

12


※風が強い場所や坂道など、不安定な場所では、本体が転倒する恐れがあるため使用しないでください。

※リモコンを収納するときは、リモコンの上の突起部分を本体の凹み部分に合わせてから下の部分をカチッと音がするまで押さえて収納してください。

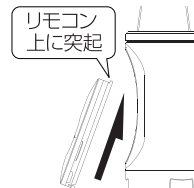

### ホールド部分の回転について

本製品はホールド部分が右図のように回転します。お好みの状態で撮影をおこなってください。

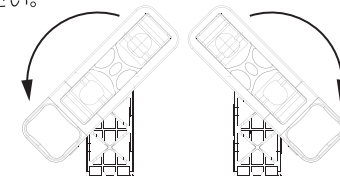

※収納するときは元の状態に戻してください。破損の原因になります。

13

### お手入れ方法

必ずLEDライトの電源をオフにしてください。  
 お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。  
 ※本製品を水でぬらさないでください。

### ご使用済みの製品の廃棄に関して

製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。  
 このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。  
 本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。

MAIL: product-support@3rrr-hd.jp

14

### 仕様

商品名	INOVA 三脚付 セルカ棒 Pokefy Tri ボケフィットライ
型番	3R-PFY06
サイズ	約33×194×48mm (※折畳み状態)
重量	約132g
材質	ABS、アルミニウム
LEDライト動作時間	約1時間
充電時間	約1.5時間
入力電圧/電流	DC5V/100mA
対応スマホ	サイズ幅65~92mm 重量280gまで
バッテリー容量	3.7V 75mAh
付属品	USBケーブル

15

### サポートおよび企業情報

#### 製品保証: ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

#### 製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

✉ product-support@3rrr-hd.jp

☎ 092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリーアール株式会社  
 〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階

16

14