




上下左右首振りサーキュレーター

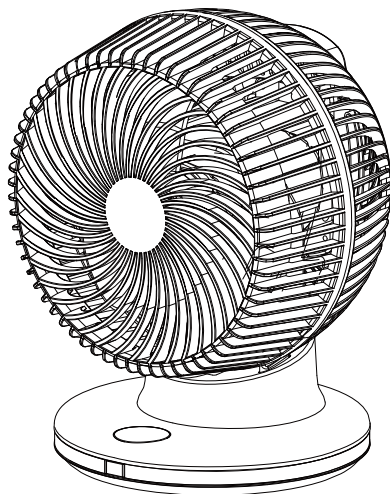

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。

また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複製、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- 風をストーブなど燃焼器具に向けて使わないでください。
- 運転中はガードに触れないでください。また、ガードの隙間からものや手を入れないでください。

⚠ 注意


- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供含む)には、単独で使用させないでください。
- 電源コードが破損した場合は、安全のため使用せず、製造業者、または販売店へご連絡ください。
- 電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使わないでください。
- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
- 電源プラグの刃および刃の取付面のほこりなどは定期的に乾いた布で拭き取ってください。
- 長時間、風を直接体に当てないでください。
- 布や紙、ビニール袋などで覆ったり塞いで使用しないでください。
- 次の場所で使用しないでください。
 - ・ 厨房や工場など油膜が発生するところ
 - ・ 高温(40℃以上)になるところ
 - ・ 障害物の周囲や不安定なところ
 - ・ 灯油、ガソリン、塗料など引火性の物があるところ
- ガードをつけずに運転をしないでください。
- 製品を移動するときは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上の注意


- 首振り機構（縦・横）は、手で角度調整はできません。
強引に調整しようすると破損します。
必ず電源投入後、首振りボタンをタッチして位置を調整してください。

各部の名称

■ 正面

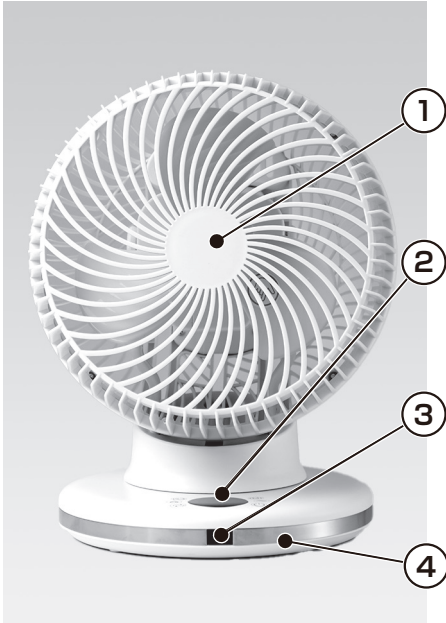

■ 背面

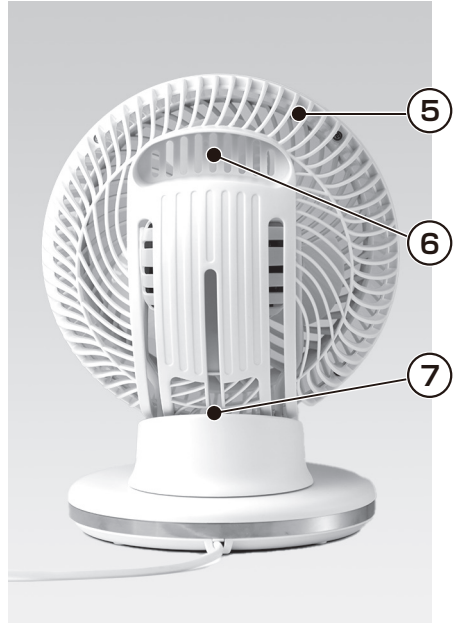

- ① 前面ガード ② 操作パネル ③ リモコン信号受信部 ④ スタンド
⑤ 背面ガード ⑥ 取っ手 ⑦ イオン発生装置

各部の名称 つづき


■ 操作パネル



- ① タイマー
- ② イオン
- ③ 首振り
- ④ モード
- ⑤ 風量
- ⑥ 電源
- ⑦ 表示部(タイマー/ ECO/
イオン/首振り/モード/風量)

■ 付属品

・リモコン

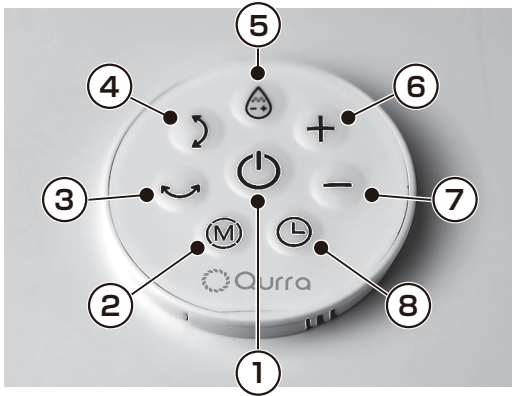

- ① 電源
- ② モード
- ③ 首振り(横)
- ④ 首振り(縦)
- ⑤ イオン
- ⑥ 風量(+)
- ⑦ 風量(-)
- ⑧ タイマー

使用方法

1. 電源コードのプラグをコンセントに挿し込みます。

2. 操作パネルの電源ボタンをタッチします。


通常モードの風量 5(表示部に 5 と表示されます)で
運転が開始します。



モードボタンをタッチ
するとモード変更が
できます。

3. いろいろな使い方

①モード変更する(初期値 通常:通常 / 自然風 / 睡眠 / ECO)

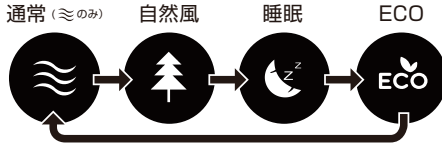


※●内は表示部のアイコン

※モードボタンを長めにタッチすると通常モードに移行します。




通常モード

任意の風量に変更できます。(初期値 5: 1~12)
風量ボタンをタッチすると風量が1ずつ上がります。
最大が12で12の次は1に戻ります。



自然風モード

自然の風のようにリズム運転します。
風量ボタンをタッチするとモードが切り替わります。
A1(弱風)とA2(強風)の2つのモードがあります。



睡眠モード

時間経過ごとに徐々に風量が少なくなります。
風量ボタンをタッチするとモードが切り替わります。
P1(風量弱)→P2(風量中)→P3(風量強)



どのモードも約50分経過後には風量が1になります。




ECO モード

周囲温度に応じて自動的に風量を調節します。
周囲温度が高くなるにつれて風量も強くなります。
手動で風量調整はできません。

②首振りをする (初期値 OFF : OFF / 横 / 縦 / 縦横同時)


首振りボタンをタッチすると首振りを開始します。
ボタンをタッチする度に首振りモードが変わります。

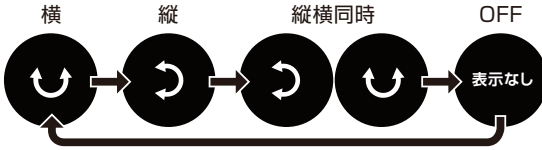

※●内は表示部のアイコン
※首振りボタンを長めにタッチすると首振りが OFF になります。
※リモコンを使用すると縦 / 横独立して操作できます。

③切タイマーをセットする (初期値 OFF : OFF / 1 ~ 12 時間)


運転中にタイマーボタンをタッチすると切タイマーが 1 時間ずつ増えます。
設定時間経過後に電源が切れます。
最大 12 時間で 12 時間の次はタイマーが OFF となります。

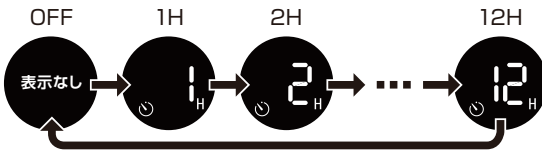

タイマー設定時は表示部に左のアイコンが表示されます。

④入タイマーをセットする (初期値 OFF : OFF / 1 ~ 12 時間)

運転停止中にタイマーボタンをタッチすると入タイマーが 1 時間ずつ増えます。
設定時間経過後に任意の設定で電源が入ります。
最大 12 時間で 12 時間の次はタイマーが OFF となります。

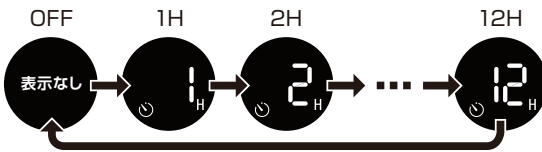

タイマー設定時は表示部に左のアイコンが表示されます。

入タイマー設定後、操作パネルで運転開始時のモード設定をすることができます。

使用方法 つづき

- ⑤イオンモードを使用する(初期値 OFF : ON/OFF)
イオンボタンをタッチするとイオンモードが ON になります。



ON になると表示部に
左のアイコンが表示さ
れます。

- ⑥リモコンで操作する

本体の操作パネルと同じ操作をリモコンで行えます。
初めて使用する際は絶縁シートを引き抜いてください。


 **注意**

- ・首振り運動をしているときに本体を持って移動させないでください。
- ・連結部やモーターに負荷がかかり、故障の原因になります。
- ・小さなお子様の手が届かないところで使用してください。

設置場所


■ 冷房時

床にたまった冷気を、
部屋中に循環させます。

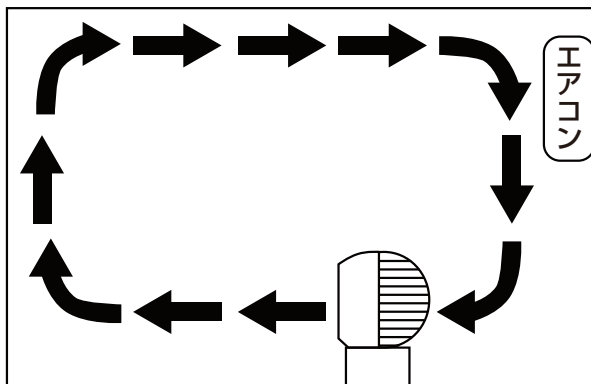

■ 暖房時

天井にたまった暖気を
部屋中に循環させます。

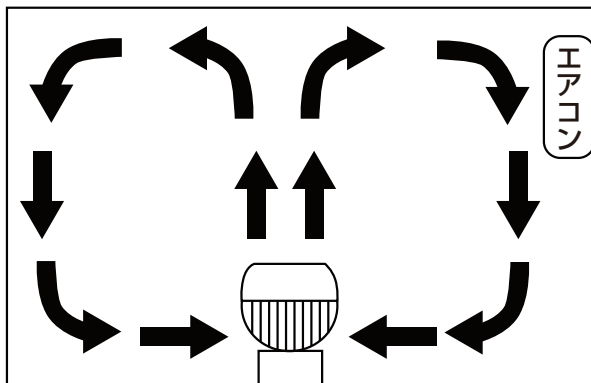

■ その他の使用方法

- ・外に向けて換気用として
- ・部屋を跨いだ空気循環として

4. 運転を終了する


操作パネルの電源ボタンをタッチし、運転が停止したことを確認してから電源プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れ方法

お手入れの際は、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- ・ガードに付着したホコリなどを、掃除機でこまめに吸い取ってください。
- ・お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。
※本製品を水でぬらさないでください。
- ・汚れがひどいときは前面ガードや羽根を取り外してお手入れをすることができます。

- ① プラスドライバーで背面から4本のネジを外します。

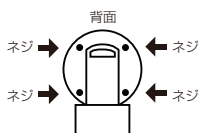


- ② 前面ガードを外します。



- ③ スピンナーを右（時計回り）に回して外し、続いて羽根を手前に引き出して外します。

・ スピンナー（右回し：取外し 左回し：取付け）

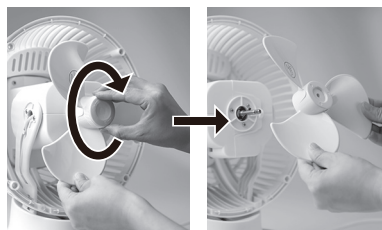

- ④ その後、羽根やガードのお手入れをしてください。

お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

※羽根やガードは水洗いできません。

- ⑤ お手入れ後はよく乾燥させます。

- ⑥ 取り外した逆の手順で羽根と前面ガードを取り付け、ネジを締めてください。

⚠ 注意 ガードをつけずに運転しないでください。

仕様

商品名	上下左右首振りサーキュレーター
型番	3R-SKR03
サイズ	約 260×237×329mm
重量	約 1700g
コードの長さ	約 1500mm
定格電圧	AC100V
動作周波数	50/60Hz
消費電力	22W
付属品	リモコン

サポートおよび企業情報

製品保証: ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033 **FAX** 092-260-8506



スリーアール

スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階