

安全上のご注意

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- 目にLEDの光を当て続けしないでください。

⚠ 注意

- 本製品を太陽光や強い光源に向けたままにしないでください。集光により、内部部品が破損し、火災の原因となることがあります。
- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどを取ることをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- 直接光源を見ないでください。
- 充電を行う際は付属のケーブルをご使用ください。
- 本製品は充電しながらの使用が可能です。が、バッテリー劣化の原因となるため、できるだけ控えてください。
- バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも2カ月に一度充電してください。
- ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。

各部の名称



付属品:TF(microSD)カード(本体装着済)、USBケーブル、専用ケース、クロス

使用する前に


新しいTFカードは、ご使用前にパソコンを用いてFAT32形式でフォーマットしてください。

- ※最大128GBの容量に対応しています。
- ※TFカードを差し替えるとtime.txtとDCIMおよびDCIMAフォルダが自動で生成されます。

使用方法

充電方法

1. 付属のUSBケーブルのType-Cプラグを本体のUSBポートへ接続してください。
2. USBケーブルのUSB AプラグをACアダプタ(別売り)やパソコンなどに接続してください。
3. 充電中は充電端子横のインジケータが赤色に点灯します。充電が完了するとインジケータが緑色に点灯します。



※充電後は必ずUSBプラグをUSBポートから取り外してください。

※充電残量が低下するとLCD(液晶)画面に、右のような表示が出て使用できませんので速やかに充電してください。



使用方法・つづき

電源を入れる

電源を入れるには、電源ボタンを押してください。
LCD(液晶)が表示され、白色LEDが点灯すると観察できるようになります。
電源を切るには、電源ボタンを長押しすると電源が切れます。
※5分間操作を行わないと自動的に電源が切れます。

基本的な機能

- 本体起動中にズームボタンを押す毎に、ズームが切り替わります。
※起動時は7倍ズーム → 11倍 → 15倍 → 7倍 の順番
- ライトボタンを押す毎に、LEDが切り替わります。
※起動時は白色LED点灯 → UV LED点灯 → 消灯の順番
- ライトボタンを長押しすることで、白色LEDの調光ができます。
※UV LEDは調光できません。



使用方法・つづき

撮影する

シャッターボタンを押すと撮影できます。

- ・撮影後、プレビュー画面が表示され、もう一度シャッターボタンを押すまで、約5分間プレビュー画面が表示されます。

※本体での画像確認はできません。
※撮影する場合は「Anyty」のロゴを右側にしてください。
(その向きで画像保存されます。)

- ・DCIMAフォルダにPICA****.jpgという画像ファイルが、撮影することに連番で生成されます。

⚠ 注意

シャッターボタンを押した後、ファイル保存に約1秒かかりますので、必ず1秒間は動かさないでください。撮影後すぐに動かすとプレビュー画面と保管画像に差がでる場合があります。

撮影した画像をパソコンで確認する

1. 付属のUSBケーブルのType-Cプラグを本体のUSBポートへ接続してください。USBケーブルのUSB端子側をパソコンに接続してください。
2. USBドライブとしてフォルダが開きますので、DCIMフォルダ内のDCIMAフォルダを開き、PICA****.jpgを確認します。


使用方法・つづき

撮影した画像をスマートフォン及びタブレットで確認する

- 端末のUSBポートがType-C端子の場合のみ、本操作が可能です。
- iOSでLightning端子の場合、AndroidでmicroUSB端子の場合は、本操作を行えませんのでご注意ください。
- 本製品にはType-C to Cケーブルが付属しておりません。データ転送に対応したType-C to Cケーブルを事前にご用意ください。
- 今後のスマートフォンやタブレットのバージョン変更により、本マニュアルの内容と実際の仕様に差異が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

【iOS(iPad OS)の場合】

1. 本体の電源を切った状態にしてください。
事前に準備した、Type-C to Cケーブルをスマホなどに挿し、本体のUSBポートへ接続してください。
2. スマホなどのファイルアプリを立ち上げてください。

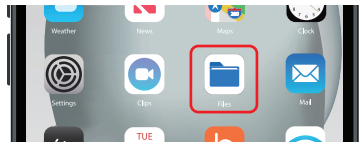AnytyTM
携帯型LED顕微鏡
マジックルーペ アール


このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している製品名、サービス名等は各社の登録商標です。

使用方法・つづき

撮影した画像をスマートフォン及びタブレットで確認する (つづき)

3. 「NO NAME」と表示された項目をタップして開くと、SDカードに保存された画像ファイルの確認ができます。

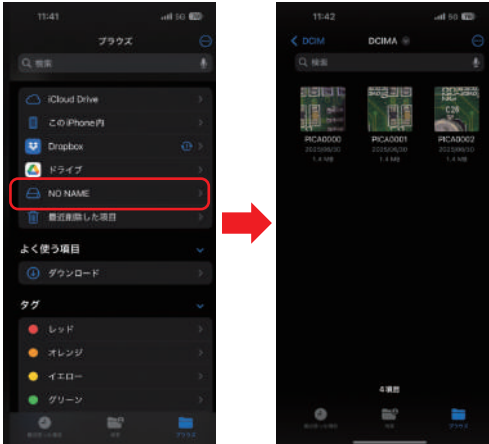

7

使用方法・つづき

撮影した画像をスマートフォン及びタブレットで確認する (つづき)

【Androidの場合】

※Android端末は機種やOSのバージョンにより表示や操作方法が異なる場合があります。本取扱説明書に記載の内容は一例ですので、詳細についてはお使いの機器の取扱説明書をご参照ください。

1. 本体の電源を切った状態にしてください。
事前に準備した、Type-C to Cケーブルをスマホなどに挿し、本体のUSBポートへ接続してください。
2. 通知(設定)パネルを開き、USBドライブとして認識されていることを確認してください。
※認識しない場合は、再度USBケーブルを挿し直してください。




8

使用方法・つづき

撮影した画像をスマートフォン及びタブレットで確認する (つづき)

3. USBドライブを開くと、SDカード内の各フォルダが表示されます。
DCIMフォルダをタップすると、SDカードに保存された画像ファイルの確認ができます。

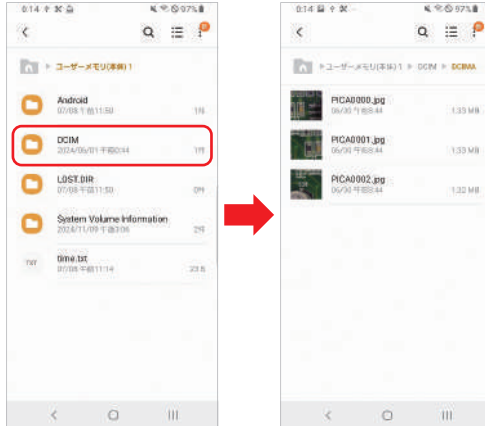

9

使用方法・つづき

パソコンカメラモード

本製品はパソコンと接続して映像を見ることができます。
接続手順は下記です。

1. 付属のUSBケーブルで本体とパソコンを接続して、標準のカメラアプリなど、外付けカメラを認識できるアプリを起動してください。
2. 本体のシャッターボタンを押してください。
※パソコンのインカメラなど別のカメラの映像が表示される場合は、カメラを切り替えてください。
3. 映像が表示されます。
※映像が表示されるまで、約1～2秒ほどかかりますが、故障ではございません。
※ライトボタンを押すと、LEDの切替および白色LEDの調光が可能です。

⚠ 注意

- パソコンと接続している際は、本体のLCD(液晶)画面に映像は表示されません。
- シャッターボタンで撮影はできません。撮影を行う場合は、カメラアプリの撮影ボタンで撮影をしてください。
- シャッターボタン押すと、パソコンカメラモードが終了しますので、ご注意ください。
- ズームボタンを押してもズームはできません。
- パソコンの標準カメラアプリで映像を表示すると、ケラレ(画像の隅が黒くなる現象)が生じる場合があります。故障ではございませんので、予めご了承ください。

10

使用方法・つづき

リセットボタン


万一、画面がフリーズしたり起動しなくなったりした場合は、再起動や充電を行ってください。それでも改善しない場合は、以下の手順をお試しください。

1. リセット用穴が上になるように、机などに置きます。
2. リセット用穴に入る細い棒をご用意ください。
3. ご用意いただいた棒を穴から真下に向けて、棒をゆっくり下げてボタンを押します。
4. 電源を入れて正常動作することを確認してください。



パソコンで本体の時刻をセットする

1. TFカードスロットに付属のTFカードが入っていることを確認します。
2. 付属のUSBケーブルのType-Cプラグを本体のUSBポートへ接続してください。USBケーブルのUSB端子側をパソコンに接続してください。
3. USBドライブとしてフォルダが開きますので、「time.txt」をダブルクリックします。
4. 「time.txt」ファイルを開くと、「年・月・日 時：分：秒」の形式で表記されていますので、現在の日付と時刻(24時間表記)を入力し、テキストを保存すると本体に日時が反映されます。

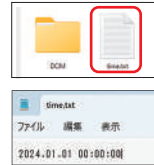

※TF(microSD)カードを差し替えても、日時はセットされたままです。

11

お手入れ方法

乾いた柔らかい布で拭いてください。
※本製品を水でぬらさないでください。

仕様

製品名	携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール
型番	3R-MJL03
モニタ	2.1 インチ
モニタ解像度	480×480
センサ	1/4 インチ CMOS センサ
センサ解像度	1280×720 ※モニタ解像度に依存
焦点距離	13 ～ 15mm
倍率	光学ズーム7倍、デジタルズーム1.6倍/2.1倍 光学×デジタルズーム11倍/15倍
光源	白色 LED×3、UV LED×3
バッテリー	3.7V 300mAh
使用時間	約 60 分 ※無操作の場合5分で電源 OFF
充電時間	約 40 分
サイズ	約 70.5×61×50mm
重量	約 106g
付属品	専用ケース、クロス、USB ケーブル、 TF (microSD) カード (本体装着済) 取扱説明書

12

サポートおよび企業情報

製品保証

ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

保証規約はこちらからご確認ください。

URL <https://3rrr-hd.jp/guarantee/agreement/>



製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールで問い合わせいただけますとスムーズです。

※メールで問い合わせの際はご購入いただいた日付けが記載された【レシート】または【領収書】の画像の貼付をお願いします。

※ネット通販(ショッピングサイト)で購入された場合は、【購入店舗名】と到着した製品に同梱されていた【納品書】や【受注完了画面】の画像の貼付をお願いします。

MAIL

product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3031 FAX: 092-441-4077



スリーアールソリューション株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階

WEB : <https://3rrr-btob.jp/>

第2版

13