

スキャンしたデータをWindowsパソコンに移動する

弊社のハンディスキャナでスキャンしたデータはスキャナ本体にセットしたMicroSDカードに保存されます。

こちらのマニュアルではハンディスキャナにてスキャンしたデータをWindows搭載パソコンに転送する際の手順の例を紹介しております。

尚お使用の環境によっては表示や操作手順が一部異なりますのであらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

尚写真などは弊社ハンディスキャナ3R-HSA610BKをパソコンの画面はWindowsXPを例にしております。



- スキャナとパソコンをUSBケーブルで接続する
- データをパソコンに移動する

● スキャナとパソコンをUSBケーブルで接続する

ハンディスキャナに付属のUSBケーブルを使って、スキャナとパソコンを接続します。こちらの操作は各Windows共通です。

① 最初にハンディスキャナでスキャンを行いスキャンデータを保存しておきます。液晶画面に表示されている数字がMicroSDカードの中に保存されているスキャンデータの数になります。



② スキャンが終わったらスキャナの電源はオンのままにします。付属のUSBケーブルの差込みが小さな側をスキャナ側面のUSBの接続口に接続します。

注意 3R-HSFA620の場合、正面より左側の面にUSBの接続口があります。



- ③ スキャナにUSBケーブルを接続したらもう一方をパソコンのUSBの接続口に接続してください。



- ④ ケーブルの両方を接続するとスキャナの液晶表示が「USB」という表示に変化します。

注意 3R-HSFA620の場合、ケーブルを接続したら液晶画面横のエンターボタン（矢印のボタン）を押してください。



ここから先はパソコンより操作いたします。
以降の操作は「データをパソコンに移動する」をご覧ください。


● データをパソコンに移動する

注意 パソコンのハンディスキャナの認識は自動で行われ、ソフトをインストールする必要はありません。

接続後に「ハードウェアのインストール中に問題が発生しました」といったメッセージがパソコンに表示された場合はパソコン側のUSBの接続口を変えてお試しください。

- ① デスクトップの左下のスタートボタンを左クリックします。その中の「マイ コンピュータ」を左クリックします。

注意 WindowsVistaや7の場合は 「コンピュータ」になります。

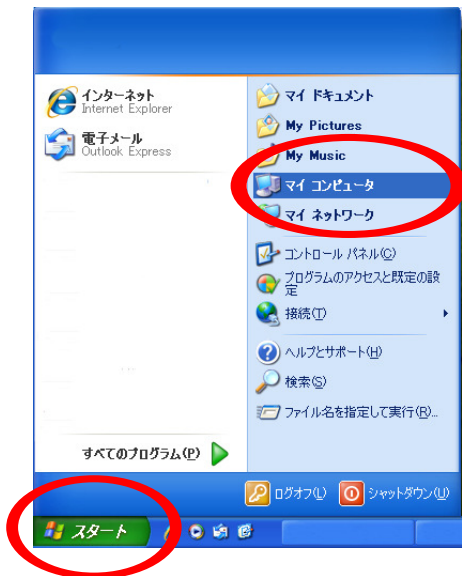

② 「マイ コンピュータ」が表示されます。

マイコンピュータ内の項目を確認して「リムーバブル ディスク」という項目があればアイコンをダブルクリックしてください。



リムーバブル ディスク (F)

注意 「リムーバブル ディスク」という名称はUSBメモリやSDカードなどのメモリーカードに使われる名称です。お使いのパソコンにUSBメモリが接続されていたり、カードリーダーが内蔵されている場合は

「リムーバブル ディスク」という項目が複数表示されることがあります。

複数あるときはそれぞれのアイコンをダブルクリックで開いてみて下さい。


「DCIM」「MISC」というフォルダが作成されているものがハンディスキャナのデータになります。

注意 名称の後ろのアルファベット（ドライブレター）はお使いの環境によって異なります。


注意 お使いのパソコンの設定によってはスキャナを接続すると自動的にソフトウェアが起動することがあります。必要がなければそれらのソフトウェアは終了して下さい。

③ 「リムーバブル ディスク」をダブルクリックすると「DCIM」「MISC」というフォルダがあります。

「DCIM」をダブルクリックします。

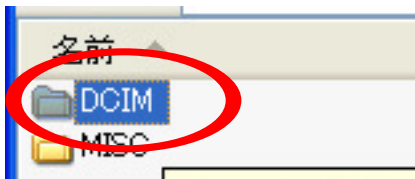

④ 続けて「100MEDIA」をダブルクリックします。

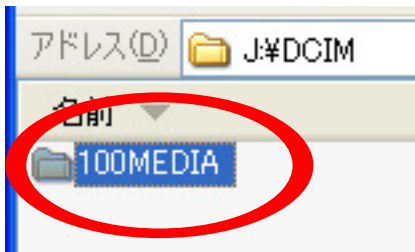

⑤ 「100MEDIA」フォルダの中にスキャンしたデータがJPEG画像として保存されています。データのアイコンをダブルクリックすると表示することが可能です。

注意 以降の各操作については次ページを参照下さい。



● ファイル名について


保存時のファイル名は

PTDC0001、PTDC0002と順番に保存されていきます。

スキャンデータを他のフォルダに移動したり、削除した場合は
1からPTDC0001、PTDC0002、…と保存されます。

● スキャンデータを移動、コピーする


スキャンデータをパソコンに移動、コピーするには操作したい画像のアイコンを左クリックします。次に右クリック後表示されたメニューの移動したい場合は 「切り取り」
コピーしたい場合は 「コピー」
を左クリックします。

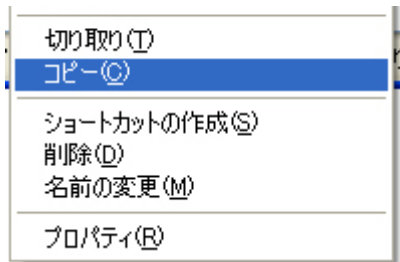

最後に移動、コピー先のフォルダ、またはデスクトップを表示させて右クリック後表示されたメニューの「貼り付け」を左クリックします。

● スキャンデータを表示する

スキャンデータを画面に表示させるには表示させたいデータのアイコンをダブルクリックして下さい。パソコンの設定により画像を表示させるためのソフトウェアが起動し、選択したデータが表示されます。

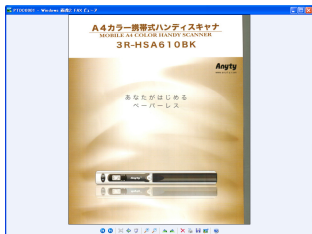

● スキャンデータを印刷する

スキャンしたデータを印刷するには印刷したいデータのアイコンを右クリックして「印刷」を選択します。

印刷用のウィザードが起動し選択した画像を印刷することが出来ます。

注意 印刷時の設定は御利用のプリンタによって異なります。
印刷時の設定についてはお持ちのプリンタの取扱説明書などをご確認下さい。