

コンパクトに持ち運びでき、どこでも高性能な分析が可能

高性能な肌・頭皮分析マイクロスコープ

# Counseling Microscope

カウンセリング・マイクロスコープ


6つの分析項目



水分/油分 毛穴 メラニン/しみ  
しわ ニキビ/皮脂 角質




分析結果を円グラフで表示  
肌の状態を一目で確認

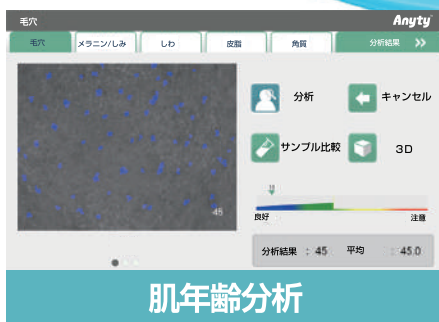

肌年齢分析

年齢層に該当した平均値が表示されます。

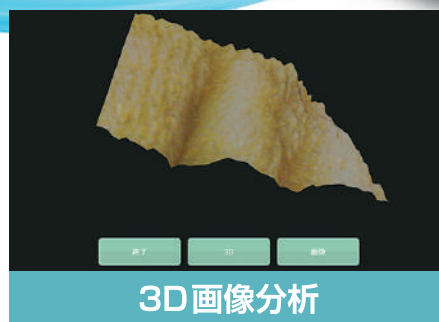

3D画像分析

毛穴、しわ分析を3Dで表示できます。



サンプル比較

撮影した写真をサンプルと比較できます。

## カウンセリング・マイクロスコープとは?

肌の状態を撮影するだけで、簡単に肌分析が可能  
カウンセリング・マイクロスコープは、実際に撮影した画像をもとに、肌分析が可能。信頼ある膨大な肌データとの比較により、自動で分析結果が表示されるため、どなたでも簡単に本格的なカウンセリングをすることができます。お肌の状態に応じたおすすめ化粧品の紹介や分析結果の保存、さらに顧客管理機能を搭載しており、サロン様のサービス向上にお役立ていただけます。



## 分析、顧客管理、アフタフォローまでこの一台で解決します

### ●簡単操作で高精度な分析



#### STEP 1 分析モードを選択

総合分析モードと、選択型の分析モード、皮膚の水分分析に特化した水分分析モードがあります。



#### STEP 2 気になる部分の肌をスキャン

分析したい部分にスコープのレンズ部分をそっと押し当て、撮影ボタンを押してください。



#### STEP 3 詳しく分析結果表示

分析した項目の値が円グラフで表示され、肌バランスが一目でわかります。特に注意が必要な項目は「赤文字」で表示されます。




#### STEP 4 アフターフォロー

分析結果に基づいた商品紹介を独自に設定可能。これにより、お客様へ最適な商品案内が可能になります。


#### 水分/油分 ※油分分析の際は油分紙をご使用ください




#### 毛穴

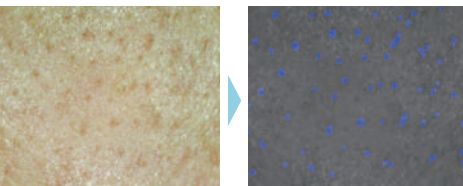


#### メラニン/しみ

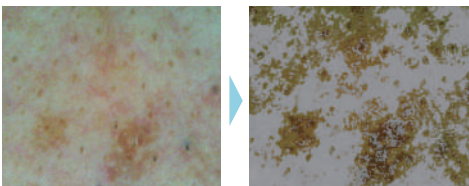


#### しわ

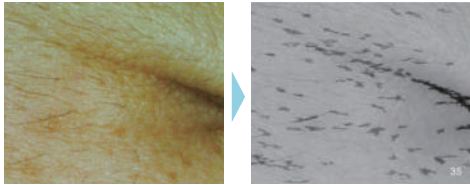

#### ニキビ/皮脂

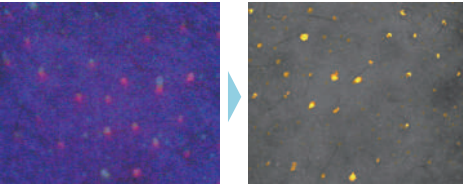

#### 角質 ※分析の際は角質テープをご使用ください

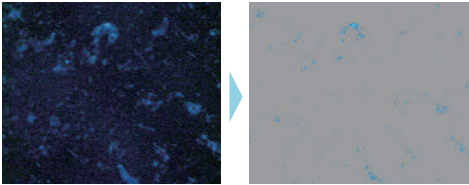

### ●同梱品



- ①スコープ本体
- ②充電器スタンド
- ③アダプタ
- ④充電延長ケーブル
- ⑤エアブロー
- ⑥クリーニング用クロス
- ⑦角質テープ
- ⑧油分紙

### ●製品仕様

対応OS	Android 5.x/6.x/7.x/8.x(※2019年6月現在) iOS 9.0以降	ホワイトバランス	自動
推奨タブレット	CPU:Quad-Core 1.5GHz メモリ:2GB DDR3 モニタサイズ:10インチ以上 ※上記を満たすもの	露出	自動
カメラ	1/4型 CMOS	光源	白色LED×8
カメラ解像度	2560×1920(プレビュー解像度:640×480)	無線周波数	2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n)
カメラ分解度	25μm	電源	入力:DC12V 1A
フォーカス	自動/手動	充電時間(約)	2時間
		重量(約)	スコープ:144g 充電器スタンド:534g
		寸法(約)	スコープ:150mm×60mm×55mm 充電器スタンド:205mm×125mm×83mm

### 専用レンズで頭皮分析も可能

専用レンズ(別売)を装着することで頭皮分析が可能になります。頭皮分析は脱毛タイプ/頭皮状態・密度/角質量/敏感度/毛髪太さなど6モードを分析します。



頭皮分析専用レンズ

#### WEBサイト

肌分析

頭皮分析

