

## Olief オリーブ 消毒ミストガン



※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。  
 ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。  
 ※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

## 使用上のご注意

- 専用充電ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- バッテリー性能維持のため、少なくとも4ヶ月に一度は充電してください。

## 各部の名称



## ●付属品

・専用充電ケーブル

・取扱説明書(本書)



## ⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が氷などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、臭いを感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- 消毒液などを使用する場合、人や動物の顔に向けて噴射しないでください。また消毒液がかかった際は直ぐに拭き取ってください
- 「次亜塩素酸ナトリウム」は使用しないでください。

## ⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の充電ソケットに液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。


## 使用方法

## 【充電する】

トリガーを引いて電源をオンにしても動作しない場合、バッテリーの充電が必要です。

※はじめて使用する場合には必ず充電を実施してください。  
 ※本製品には充電アダプタは付属しておりません。別途USB-A端子があり、1A以上を供給できるUSB電源アダプタ、モバイルバッテリー、パソコンのUSB端子などをご準備ください。

1.ダイアルを時計回り方向一杯に回してください。

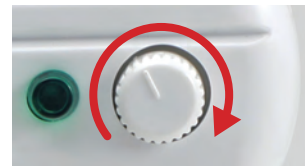

2.付属の専用充電ケーブルのUSB-Aプラグ側を、お持ちのUSB充電アダプタなどのUSBポートへ接続してください。

3.もう一方のプラグを本体の充電ソケットに接続してください。  
 ※この時ポンプ作動した場合は製品の電源がONの状態ですので、トリガーを引き電源をOFFにします。

4.充電が開始されると、インジケータランプが赤色に点灯します。

5.充電が完了すると、インジケータランプは消灯します。



※充電時間は約4.5時間です。(5V/1A USB充電アダプタに接続した場合。)  
 ※バッテリーの性能維持のため少なくとも4ヶ月に一度は充電を実施してください。  
 ※本製品は充電しなくてもご使用いただけますが、連続で使用する場合は60分以内で行ってください。

## 使用方法

### 【液体（消毒液など）を入れる】

使用可能な消毒液は以下のとおりです。

- ・アルコール(エタノール)：推奨濃度75%以下
- ・次亜塩素酸水：35～50ppm

※次亜塩素酸水は、使用期限、有効成分、pH値の記載したものを使用してください。  
△注意 次亜塩素酸ナトリウムは別物です。使用しないでください。

1. ボトルを反時計回りの向きに回して取り外します。



2. ボトルの700ml目盛り位置を上限とし、液体（消毒液など）を入れます。

3. ボトルを傾けてこぼさない様に注意しながらホースをタンクの中に入れ、時計回りの方向に回して取り付けます。


※ボトルは締め込み過ぎに注意しながら回し、固定されていることを確認してください。噴射しないまたは落下破損の原因となります。




### 【噴射させる】

1. トリガーを引くと電源が入り、噴霧を開始します。

※トリガーはON/OFFのスイッチとなっていますので、引き続ける必要はありません。

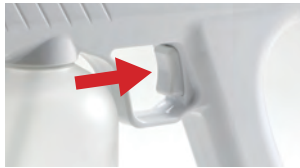


2. ダイヤルを回し噴霧量を調節します。

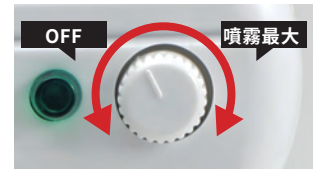

3. 停止するにはもう一度トリガーを引きます。



※噴霧する際はノズルを垂直（真上や真下）に向けたり、噴霧方向を軸として回転方向に90°以上傾けないでください。液体がこぼれたり霧状にならず水鉄砲のように噴射する原因となります。

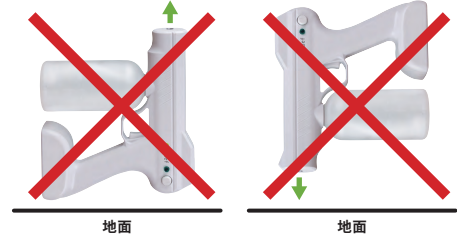

## お手入れ方法

柔らかい布にお湯または水を含ませ、固く絞ってから拭いてください。

※本製品は防水仕様ではありません。水に浸したり、水をかけないでください。

## ご使用済みの製品の廃棄に関して

製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。

この製品のバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。

本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。

✉ product-support@3rrr-hd.jp

## 仕様

商品名	Olief オリーブ 消毒ミストガン
型番	3R-GUN01
使用可能な消毒液	・アルコール（エタノール。推奨濃度 75% 以下） ・次亜塩素酸水（35～50ppm）
最大噴霧量（約）	12ml/分
連続動作時間（約）	50分※バッテリー動作時
充電入力	DC5V/1A
充電時間（約）	4.5時間 ※DC5V1AのUSB充電アダプタ接続時
バッテリー	3.7V/1,800mAh リチウムイオンバッテリー
ボトル容量（約）	700ml
専用充電ケーブル有効長（約）	45cm
サイズ（約）	28.8×24.8×8.8cm ※ボトル含む
重量（約）	640g ※ボトル含む
主な材質	ABS、PP、シリコン
付属品	専用充電ケーブル、取扱説明書（本書）

## サポート・企業情報

### 製品保証：ご購入日から90日間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

### 製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

✉ product-support@3rrr-hd.jp

☎ 092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

第1版 2021.11.16