



すぐぬっく USB充電ワイヤレス温熱手袋



※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合があります。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。故障、発熱、発火、けが、やけどなどの原因となります。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 雨天または雪時は製品の使用は絶対におやめください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 充電中は安定した場所に置き、布などで覆ったり包んだりしないでください。
- 釘やはさみなど鋭いもので刺したり傷をつけたりしないでください。感電、破裂、発熱、発火の原因になります。
- 強く揉む、擦る、絞る、折り曲げる、潰す等の行為は断線し、破損、感電、火災の原因となるのでおやめください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 使用環境を守ってご使用ください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- 使用中、肌に異常を生じた場合、すぐに使用を中止し医師にご相談ください。
- 飲酒後や体調不良時などは使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- ・ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- ・本製品にはリチウムイオン電池を使用しております。取り扱いには十分ご注意ください、安全上のご注意を守ってご使用ください。
- ・バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも3ヶ月に一度充電してください。
- ・本製品は充電しながらの使用が可能です。バッテリー劣化の原因となるため、できるだけ控えてください。
- ・取り外した際は、必ず電源をお切りください。
- ・本製品は防水仕様ではありません。水にぬらすようなことはしないで下さい。水にぬれた場合は、直ちに使用を中止してください。

低温やけど防止のための注意

- ・長時間のご使用はさけてください。
- ・30分に1回程度、肌の状態を確認してください。異常が認められる場合は、すぐに取り外し使用を中止してください。特に初めてご使用の際は十分にご注意ください。
- ・就寝時は低温やけどしやすいので、使用しないでください。
- ・肌の弱い方は低温やけどにご注意ください。
- ・あつすぎると感じたときはすぐに取り外してください。
- ・幼児又は、身体のご不自由な方など自分ですぐに取り外せない場合でのご使用は十分ご注意ください。
- ・ふとんの中やこたつなどの暖房器具との併用は高温になりますので、使用しないでください。
- ・糖尿病など、温感および血行に障害がある方は、低温やけどの恐れがありますので、医師又は薬剤師にご相談ください。

ご使用済みの製品の廃棄に関して


製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。
このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。
本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。



product-support@3rrr-hd.jp


各部名称

【手のひら側】

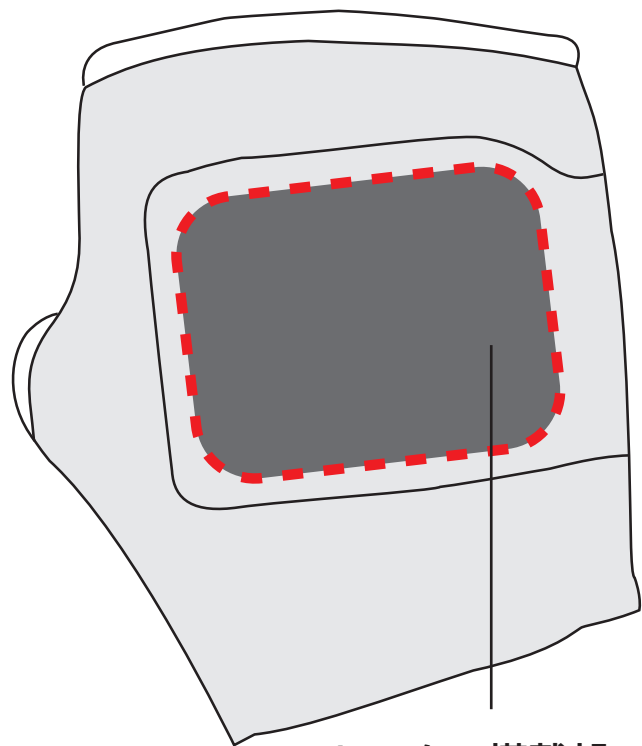

ヒーター搭載部

【手の甲側】

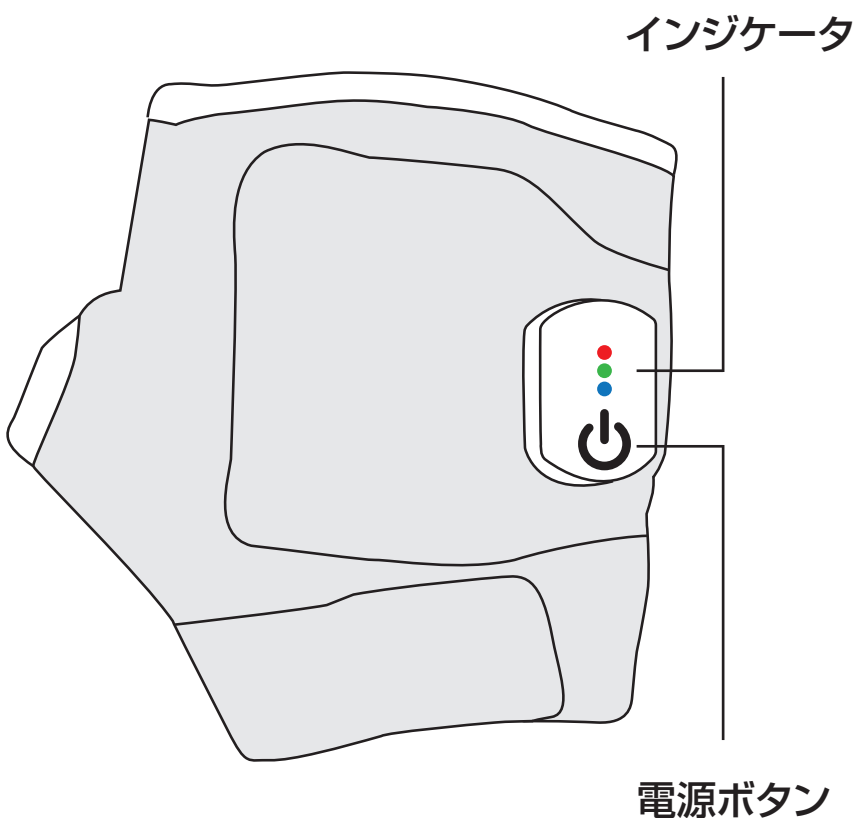

インジケータ

電源ボタン

ご使用方法



①電源ボタンを約3秒間程長押しすると、加熱を
始めます。

②電源ボタンを短く押すことで、 温度を切り替
えます。

3段階温度調整

温度切り替えは3段階です。

青色ライトの温度は約45℃、緑色のライトの温度は約50℃、赤色のライトの温度は約55℃です。



温度表示		
 青ライト点灯	 緑ライト点灯	 赤ライト点灯
約 45℃	約 50℃	約 55℃

充電について




- ①付属のUSB Type-CケーブルのUSBプラグをACアダプタ等(別売り)のUSBポートへ
- ②反対側のプラグを電源ボタン横のType-Cソケットに接続します。
- ③充電中はインジケータが赤く点滅し、完全に充電されるとインジケータは緑色になります。

【充電中表示】

充電中	充電完了
 赤ライト：点滅	 緑ライト：点灯

充電残量表示について

電源ボタンを短く押すと、インジケータの色でバッテリーの充電状況を表示します。赤色ライトで0～50%、青色ライトで50～75%、緑色ライトで100%になります。

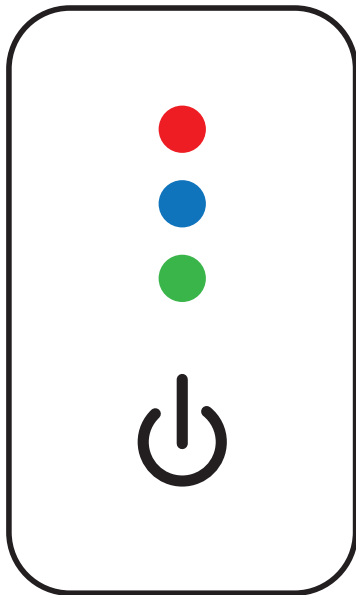

【充電残量表示】

● 赤ライト点灯：0～50%

● 青ライト点灯：50～75%

● 緑ライト点灯：75～100%

※残量表示は目安であり、正確なものではありません。

※電源が入った状態の場合、充電残量表示はされません。

仕様

商品名	Qurra すぐぬっく USB 充電ワイヤレス温熱手袋
型番	3R-UWG01
入力	5V
バッテリー容量	2000mAh
機能	3段階の温度設定
サイズ	約 134×130×2mm
重量	約 124g（両手）
使用環境温度	充電：+10～+45℃ 使用：-10～+65℃
使用環境湿度	≥75%RH
素材	ナイロン 88%、ポリウレタン 12%
付属品	USB Type-C 充電ケーブル ×2

製品保証：ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階