

液晶付きデジタル顕微鏡

自由な角度で照射できるスネークライトを搭載したデジタル顕微鏡。
対象物の反射を軽減し、傷や不良の見逃しを防ぎます。

拡大率
4~43倍

4.3インチ
モニタ

100万
画素

動画/静止画
撮影・保存

20型相当のPC使用で
約200倍拡大!





確認したい対象物を覗き込まずモニタで観察できます

両側にスネークライトを搭載した液晶付きデジタル顕微鏡。
金属など反射しやすい対象物観察時のハレーションを軽減
します。一体のモニタで表示した場合4~43倍、20型相
当のPCで表示すると、約200倍で観察することができます。
コンパクトサイズで観察時スペースを取りません。レンズ
を覗き込む必要がなく、目の疲れを軽減します。

使用
用途

刃先・基板・印刷物・繊維の品質検査
植物・金属部分の観察
傷・バリ・異物混入の確認など

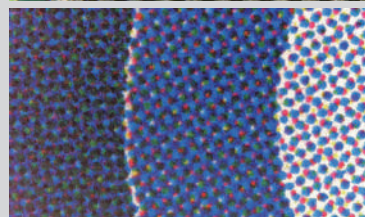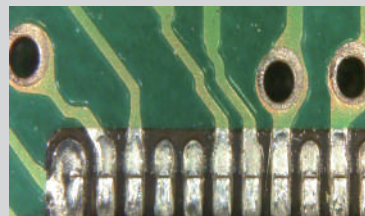

製品特長

静止画・動画撮影



静止画・動画撮影ができ、静止画は最大 4032×3024 サイズの画像を保存可能。データは microSD カードに保存され、撮影したデータをいつでも再確認することができます。

ライトはそれぞれ調光可能



本体

スネークライト

本体付属のライトと両側に搭載されたスネークライトはそれぞれ調光が可能です。スネークライトは自在に角度を変え、ON/OFFができるので対象物に合わせて最適な照射を行えます。

対象物がはっきり見えるモニタサイズ



この液晶付きデジタル顕微鏡は 4.3 インチと他社製品と比べて一回り大きく、詳細をはっきりと確認することができます。また、モニター体型で展示会ではディスプレイとしても役立ちます。

撮影時に便利なリモコン・スタンド付き



手ブレを防ぐリモコン

手ブレを防ぐ赤外線リモコン付属。静止画・動画撮影時のシャッターボタンや、デジタルズームの拡大・縮小、ビデオ録画中に写真撮影ができるスナップショットボタンを操作することができます。



スタンドでブレをおさえる

金属の素材で作られたスタンドでブレをおさえ、両手を使い安定した観察が可能です。また、スタンドから取り外した状態でも使用することができます。

WEBでも製品の詳しい説明をご確認いただけます

※読み取り機能が付いていない携帯電話をお持ちの方や、パソコンをご使用の方は下記 URL を入力し、アクセスしてください。

https://3rrr-btob.jp/archives/web_manual/3r-mslcd43



同梱品



- ・デジタル顕微鏡本体
- ・スタンド (ホルダ・ベース・ホルダリング)
- ・コントローラ
- ・USBケーブル
- ・ACアダプタ
- ・リモコン
- ・保護フィルタ
- ・フィルタシール
- ・microSDカード
- ・取扱説明書兼保証書

製品仕様

| | | | |
|-----------|---|------------|--|
| カメラ | 1/4型CMOS | デジタルズーム(約) | 最大表示倍率100倍 |
| カメラ解像度(約) | 100万画素 | 保存媒体 | MicroSDカード(最大32GB) |
| 動画サイズ | 最大1080P/30fps(AVI) | 電源 | DC5V/2A |
| 倍率 | 4~43倍(4.3型モニタの場合) ※20型相当のPC表示した場合約200倍 | 光源 | 白色LEDx8 |
| 静止画サイズ | 最大4032x3024(JPG) | モニタサイズ | 4.3型 |
| ワークディスタンス | 20~105mm※スタンド可動上限による | 寸法 | 顕微鏡 : 182x120x60mm スタンド : 190x162x100mm |
| フォーカス | 手動 | モニタ解像度 | 480x272 |

スリーアールソリューション

【福岡本社】〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階
TEL: 092-260-3030 FAX: 092-441-4077

【東京支店】〒110-0015 東京都台東区東上野 3-35-9 本池田ビル4階
TEL: 03-5826-4661 FAX: 03-5826-4662

●メールでのお問い合わせ: info@3rrr-hd.jp



販売店