


表面反射をカットする偏光フィルタ搭載

2つのライトが
肌・頭皮の奥まで映す



3R-WM401WIFI-PL
WiFi 接続デジタルマイクロスコープ

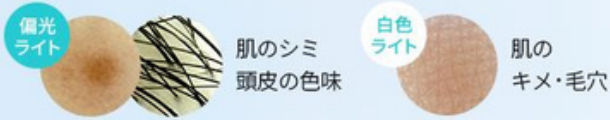


「偏光ライト」は肌のシミや頭皮の色味に
「白色ライト」は肌のキメ・毛穴に

偏光フィルターあり

偏光フィルターなし

肌

肌のシミや色素沈着

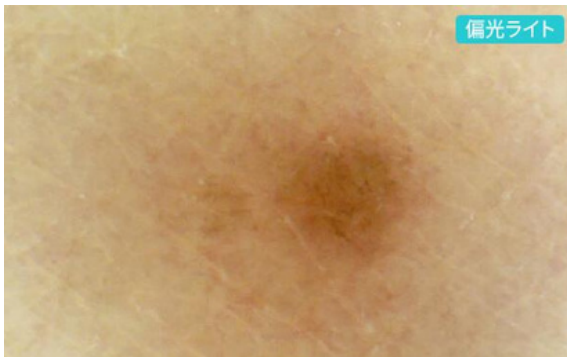


低倍率:キメ

高倍率:毛穴



頭皮の色味が見やすい

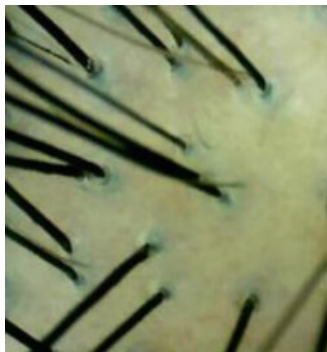

反射して見えづらい




頭皮

頭皮の健康状態は「頭皮の色」でわかります



青白い頭皮

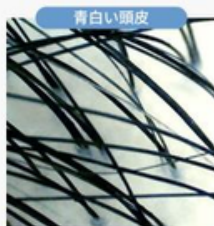

血行が良く健康的な状態
栄養も行きわたっている

黄色い頭皮




血行が薄り弱った状態
新陳代謝が低下し栄養も
不足がち

赤色の頭皮




血行が悪い状態
毛根に栄養を運ぶ毛細血管
がうっ血し栄養不足の状態


肌のキメの状態

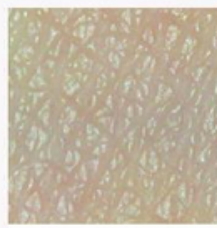


キメが三角形でふっくらし
た理想的な肌

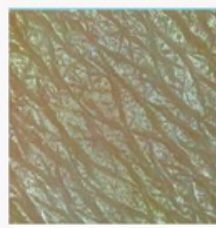

キメが浅く形状が乱れた肌

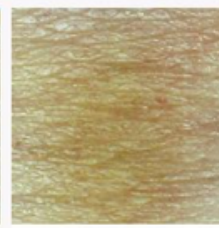

キメが見えにくく表面が乱
れ、荒れた肌

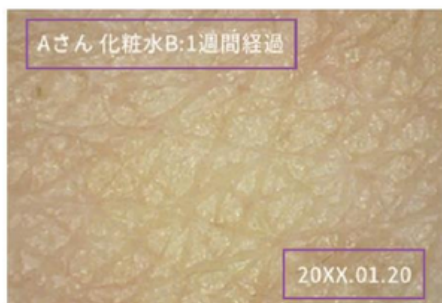

テキスト記録機能

撮影したデータに文字を入力して、ケア前後
の経過を画像とテキストで記録できます。観
察した映像は静止画・動画で保存可能です。

ひと目で分かる2画面表示

画面を切り替えたり、モニターを2つ準備する
必要のないかんたん2画面表示。お客さまへ
スピーディな比較説明ができます。

無線・有線接続OK

お手持ちのスマホやタブレットにWi-Fi接続で
きます。また付属のUSBケーブルをパソコンに
つなげば有線接続も可能です。

アプリを入れたらすぐに使える！

無料の専用アプリを スマートフォン・タブレット・パソコンにインストール
し、機器を接続すれば、すぐに利用を開始できます。



※ iOS・Android・Windowsに対応しています

※ 各種アプリストア、スリーアールソリューションのWEBサイトよりダウンロードしてください

製品仕様

	製品名	WiFi接続デジタルマイクロスコープ 偏光モデル
	型番	3R-WM401WIFI-PL
	JANコード	4549462002826
	イメージセンサー	1/4インチCMOSセンサー
	センサー画素数	約130万画素
	ホワイトバランス	自動
	露出	自動
	光源	白色LED×8
	通信方式	IEEE802.11 b/g/n
	使用周波数	2.412~2.4725GHz
	通信範囲	約5m
	倍率	等倍 / 10~200倍
	焦点範囲	100~8mm / 500mm
	電源方式	充電式(リチウムイオンポリマー充電電池)
	充電式(リチウムイオン ポリマー充電電池)	DC5V 1A, miniUSBにて
	充電時間	約3時間
	動作時間	約2時間
	充放電回数	約500回(平均)

外形	約φ36×142mm
重量	約82g
動作温度	-10~50℃
動作湿度	15~85%、結露なきこと

製品の詳しい説明はこちらから

<https://3rrr-btob.jp/archives/items/3r-wm401wifi-uv-skin>

※読み取り機能が付いていない携帯電話をお持ちの方、パソコン
をご使用の方は上記URLを入力してください。

WEBで
詳しく見る



販売店



スリーアール株式会社

【福岡本社】〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階
TEL: 092-260-3030 FAX: 092-441-4077

【東京支店】〒110-0015 東京都台東区東上野 3-35-9 本池田ビル4階
TEL: 03-5826-4661 FAX: 03-5826-4662

●メールでのお問い合わせ: info@3rrr-hd.jp

会社情報はこちら



<https://3rrr-hd.jp>