

頭皮・肌チェックを ワイヤレスで もっと簡単に。

ワイヤレスでスマホやタブレットに映して
肌や頭皮の観察ができる美容マイクロスコープです。
ワイヤレスならケーブルを気にすることなく使用できるため
お客様やスタッフがストレスを感じることがありません。



手にフィット!



持ちやすく軽量。
コンパクトサイズで
場所を選ばず使用できます。

美容業界に特化したマイクロスコープ誕生



ワイヤレス マイクロスコープ。

Scalp
Check

Skin
Check



面倒な倍率設定はもう必要ナシ。頭皮や肌にあてるだけ、簡単だからお客様をお待たせしません。

一般的なマイクロスコープは美容に特化した製品が少なく、複雑な倍率設定に苦労した経験がある方も少なくないのではないでしょうか。「ピントが合わずぼやけてしまう」「設定が難しく手間に感じる」そのような悩みをこのワイヤレスマイクロスコープが解決。

美容業界向けに開発したマイクロスコープは固定焦点を採用し、複雑な倍率設定は一切ありません。

本体を頭皮や肌の見たい場所にあてるだけ。倍率の調整が要らないからぼやけることなくすぐに観察できお客様をお待たせしません。

1 アプリを起動する



無料の専用アプリ (iOS・Androidに対応)


2 頭皮や肌に当ててチェック



製品特長

「見る・撮る」だけの機能で 誰でも簡単に扱える

「ピントが合わずぼやけてしまう」「設定が難しく手間に感じる」そのようなお悩みをワイヤレスマイクロスコープが解決。
美容業界に向け開発したマイクロスコープだから固定倍率で設定要らず。見て撮るだけの簡単シンプルな機能で誰でも使用することができます。

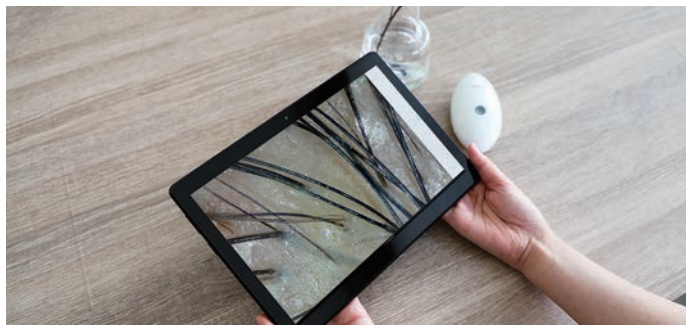


無料の専用アプリで 撮影や画像の比較ができる

静止画・動画の撮影や保存が可能


いつでもデータを見ることができます
観察した映像は静止画・動画で保存し、いつでも見返すことができます。静止画はjpg形式、動画はmp4形式で端末に保存されます。

シンプルな画面で誰でもわかりやすいユーザーインターフェースを採用している
ピフォーアフターで比較できる
2画像比較機能

ヘッドスパなどの施術前後で撮影し、画像を2画面で同時に比較することができます。効果を視覚的にわかりやすく伝えることができると顧客の満足度向上につ

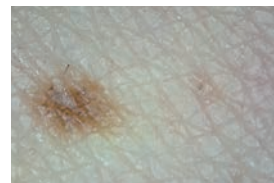

倍率は50倍と200倍の2モデル

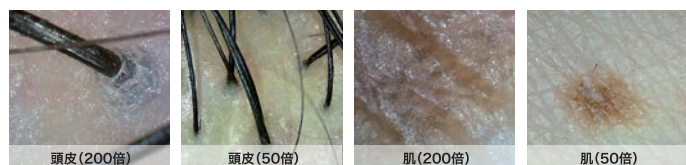

頭皮(200倍)

頭皮(50倍)

肌(200倍)

肌(50倍)

バッテリー内蔵のUSB充電式

近くにコンセントがなくても使用することができます場所を選びません。

約1.5時間の充電で満充電になり約2時間使用することができます。



製品仕様

ワイヤレスマイクロスコープ 50倍

型番/JANコード	3R-WMBTEG50 / 4589557953718
カメラ	約92万画素 CMOSセンサー
ホワイトバランス	自動
露出	自動
通信方式	IEEE802.11b/g/n
使用周波数	2.4GHz
通信範囲(約)	10m
倍率	50倍
焦点距離(約)	32mm
電源	3.7V 600mAh リチウムイオン電池
充電規格	DC5V1A
充電時間(約)	(約) 1.5時間
連続使用時間(約)	2時間
バッテリー寿命(約)	500サイクル
寸法(約)	132x65x26mm
重量(約)	80g
動作温度	5~40°C
動作湿度	80%以下

ワイヤレスマイクロスコープ 200倍

型番/JANコード	3R-WMBTEG200 / 4589557953725
カメラ	約92万画素 CMOSセンサー
ホワイトバランス	自動
露出	自動
通信方式	IEEE802.11b/g/n
使用周波数	2.4GHz
通信範囲(約)	10m
倍率	200倍
焦点距離(約)	10mm
電源	3.7V 600mAh リチウムイオン電池
充電規格	DC5V1A
充電時間(約)	1.5時間
連続使用時間(約)	2時間
バッテリー寿命(約)	500サイクル
寸法(約)	132x65x26mm
重量(約)	80g
動作温度	5~40°C
動作湿度	80%以下

付属品



- マイクロスコープ本体
- USB充電ケーブル

- 収納袋
- 取扱説明書

主な使用事例

- ◆ エステサロン
- ◆ 美容クリニック
- ◆ 化粧品メーカー
- ◆ スキンケア製品の販売
- ◆ 美容室
- ◆ 育毛専門サロン
- ◆ ヘッドスパサロン

製品の詳しい説明はこちらから

<https://3rrr-btob.jp/archives/items/3r-wmbteg>

※読み取り機能が付いていない携帯電話をお持ちの方、パソコンをご使用の方は上記URLを入力してください。

WEBで
詳しく見る



販売店



スリーアール株式会社

【福岡本社】〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階
TEL: 092-260-3030 FAX: 092-441-4077

【東京支店】〒110-0015 東京都台東区東上野 3-35-9 本池田ビル4階
TEL: 03-5826-4661 FAX: 03-5826-4662

● メールでのお問い合わせ: info@3rrr-hd.jp

会社情報はこちら



<https://3rrr-hd.jp>